

**ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**  
**стройтехника**

## **КОНДОР-1-40**

Установка для изготовления  
строительных изделий

ПАСПОРТ.  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

г. Златоуст.  
2015 г.

**456228, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, пос. Красная Горка, д. 16,  
тел/факс (3513) 66-77-35, 66-77-25, web site: [www.v-press.ru](http://www.v-press.ru); вибропресс.рф**

**ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

**456228, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, пос. Красная Горка, д. 16,  
тел/факс (3513) 66-77-35, 66-77-25, web site: [www.v-press.ru](http://www.v-press.ru); вибропресс.рф**

**СОДЕРЖАНИЕ**

	лист
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ УСТАНОВКИ “КОНДОР-1-40” К ПУСКУ .....	2
ПАСПОРТ .....	3
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	5
Введение .....	5
1. Техническое описание .....	7
1.1. Установка “КОНДОР-1-40”. Устройство и техническая характеристика.....	7
1.2. Вибропресс. Устройство и техническая характеристика.....	8
1.3. Пульт управления.....	8
1.4. Гидрооборудование. Устройство и техническая характеристика.....	10
1.4.1. Насосная установка.....	11
1.4.2. Гидрораспределитель двухзолотниковый.....	14
1.4.3. Гидроцилиндры .....	15
1.5. Смеситель. Устройство и техническая характеристика .....	16
1.6. Опора смесителя .....	17
1.7. Электрооборудование установки .....	18
2. Указание мер безопасности.....	21
3. Монтаж, подготовка к первоначальному пуску и пуск установки.....	22
4. Работа установки .....	24
5. Порядок смены матрицы и пуансона .....	25
6. Настройка высоты изделия.....	26
7. Техническое обслуживание установки.....	27
7.1. Ежедневное техническое обслуживание.....	27
7.2. Периодическое техническое обслуживание. Таблица смазки.....	27
7.3. Данные для регулировки.....	28
7.4. Перечень сменных элементов .....	28
8. Приложение 1. Особенности изготовления строительных изделий на установках «КОНДОР» .....	29
8.1. Материалы .....	29
8.2. Подбор состава бетонной смеси .....	32
8.3. Испытания бетонной смеси на стадии ее подбора .....	34
8.4. Изготовление изделий .....	34
8.5. Особенности изготовления отдельных видов изделий.....	35
8.6. Испытание изделий и документальное подтверждение их качества .....	37
7. Приложение 2. Режимы формования тротуарной плитки и стенового камня подобранные экспериментально на заводе изготовителе .....	39
8. Приложение 3. Чертежи поддона, стеллажа и лопатки .....	40

## **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА<sub>2</sub>**

### **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ УСТАНОВКИ “КОНДОР-1-40” К ПУСКУ**

(выполняются потребителем до приезда бригады изготовителя по пуско-наладочным работам).

1. Перед началом подготовки к монтажу установки потребителю необходимо ознакомиться с разделом 1 “Техническое описание”, разделом 2 “Указание мер безопасности”.
2. Выполнить работы в соответствии с разделом 3 “Монтаж, подготовка к первоначальному пуску и пуск установки”: изготовить фундамент линии, смонтировать вибропресс на фундаменте, подвести электроэнергию к шкафу установки, заправить насосную установку маслом.
3. Подготовить 200 кг цемента и 1 куб. м заполнителя для приемочных испытаний.
4. Подготовить двух человек для участия в пуско-наладочных работах и обучения работе на линии.

#### **ВНИМАНИЕ!**

В процессе монтажа и эксплуатации линии категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение сварочных работ без надежного крепления с помощью струбцины обратного сварочного кабеля “Земля” непосредственно к свариваемой детали. При нарушении этого условия происходит перегорание соединительных электрокабелей и другой электроаппаратуры установки.

В этом случае восстановление электрооборудования осуществляется потребителем. Стоимость и сроки восстановления оговариваются отдельно.

#### **РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**



#### **ТЕЛЕФОН/ФАКС:**

Отдел эксплуатации и гарантийного обслуживания: +7 3513 6268 21

E-mail: naladkaex@mail.ru

**ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**  
**ПАСПОРТ**  
**Установка для изготовления строительных изделий**  
**“КОНДОР-1-40”**  
код ОКП 484553

1. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование узла	Кол.	Место укладки при поставке потребителю
1	Вибропресс	1	Отдельное место
2	Пульт управления с электрошкафом и рукавами высокого давления.	1	Закреплен на вибропрессе
3	Насосная установка	1	Отдельное место
4	Полка вибропресса	1	Закреплен на вибропрессе
5	Переходник	1	Закреплен на вибропрессе
6	Выталкиватель	1	Закреплен на вибропрессе
7	Скребок	1	Закреплен на вибропрессе
8	Поддон	5	Закреплены на вибропрессе
9	Комплект запасных частей для вибропресса (Втулка – 4 шт.)	1	В отдельном пакете
10	Смеситель (40 л)	1	Отдельное место
11	Подставка под смеситель	1	Отдельное место
12	Стеллаж (в полуразобранном виде)	1	Отдельное место
13	Болты фундаментные	4	В смесителе
14	Болты анкерные	5	В отдельном пакете
15	Паспорт. Руководство по эксплуатации	1	

2. Дополнительный комплект поставки.

В соответствии с договором \_\_\_\_\_ установка укомплектована следующим формообразующим оборудованием для изготовления:

- |   | Кол., шт. |
|---|-----------|
| • стенового пустотелого камня размером 390x190x188 мм         | _____     |
| • стенового перегородочного камня размером 390x120(90)x188 мм | _____     |
| • тротуарной плитки «Прямоугольная» 200x100 мм                | _____     |
| • „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„                           | _____     |
| • „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„                            | _____     |
| • „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„                             | _____     |

Примечание: Один из комплектов формообразующей оснастки установлен на вибропрессе.

3. Свидетельство о приемке.

Установка для изготовления строительных изделий “КОНДОР-1-40” заводской номер \_\_\_\_\_ прошла контрольный осмотр, приемочные испытания и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

От производства \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

От службы контроля \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

# **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

Дата отгрузки \_\_\_\_\_

Ответственный за отгрузку \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

## **4. Гарантии изготовителя.**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 14 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийные обязательства снимаются, если потребитель нарушил условия транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенные в руководстве по эксплуатации и договоре поставки.

Гарантийные обязательства снимаются, если потребитель без разрешения изготовителя производил разборку, перекомплектацию или ремонтное вмешательство.

Гарантийные обязательства не распространяются на быстроизнашивающиеся элементы: лопатки смесителя, защита дна и стенок смесителя, поддоны.

## **5. Сведения о вводе в эксплуатацию.**

Дата ввода в эксплуатацию \_\_\_\_\_

должность, Ф.И.О.

подпись

**ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Введение**

“КОНДОР-1-40“- высокопроизводительная установка, предназначенная для изготовления стеновых камней и тротуарной плитки из жесткой бетонной смеси методом вибропрессования.

Комплект сменного формообразующего оборудования позволяет изготавливать на установке следующие изделия: камни стеновые (рядовые, угловые, перегородочные, облицовочные, полнотелые и пустотельные); плиты тротуарные разной конфигурации и размеров;

- камни стеновые пустотельные предназначены для возведения наружных и внутренних стен жилых и производственных зданий;

- камни стеновые полнотелые предназначены для возведения стен повышенной прочности в жилых и производственных зданиях;

- камни стеновые перегородочные и половинки продольные предназначены для возведения внутренних перегородок в жилых и производственных зданиях. Могут использоваться для малонагруженных наружных стен;

- камни стеновые трехслойные теплоэффективные применяют в соответствии с действующими строительными нормами и правилами при возведении наружных стен зданий с повышенными теплозащитными свойствами.

- облицовочный камень с поверхностью имитирующей натуральный колотый камень. Применяется для облицовки зданий, парапетов, заборов и т.п.

Вибропресс формует бетонные заготовки, которые после **набора прочности** разрубаются на отдельные камни на специальном оборудовании. Поверхности разлома имитируют естественную колотую поверхность природного камня. Для улучшения имитации камни могут окрашиваться путем введения в бетонную смесь красителей и специальных декоративных заполнителей (цветная мраморная или доломитовая крошка и т. п.);

- стеновой камень “кирпич с колотой поверхностью”. По внешнему виду близок к облицовочному камню, но, в отличие от него, может применяться не только для облицовки, но и для кладки стен в качестве несущего элемента с декоративной наружной поверхностью.

-тротуарная плитка “прямоугольник”. Применяется для устройства тротуаров. Может окрашиваться на стадии приготовления бетонной смеси.

Комплект сменного формообразующего оборудования регулярно расширяется, поэтому, в зависимости от времени выпуска установки, на ней могут изготавливаться в дополнение к описанным какие-либо новые изделия.

Исходным материалом для изготовления стеновых камней и тротуарной плитки служит жесткая бетонная смесь, состоящая из заполнителя, вяжущего и воды. В процессе формования смесь уплотняется в форме необходимых размеров и конфигурации. Отформованное изделие извлекается из формы и направляется на термовлажностную обработку.

В качестве заполнителя могут использоваться песок, отсевы щебеночного производства, щебень из пористых горных пород, керамзит, шлаки, золы и любые другие сыпучие материалы, способные после смешивания с вяжущим приобретать и сохранять заданную форму.

В качестве вяжущего применяется цемент.

Установка состоит из вибропресса с пультом управления и электрошкафом, насосной установки и смесителя с подставкой.

- вибропресс предназначен для формования строительных изделий (стеновых камней и тротуарной плитки) из жесткой бетонной смеси.

- смеситель предназначен для приготовления жесткой бетонной смеси, необходимой для формования изделий. Установка может комплектоваться смесителями объемом 40 или 20 литров.

-насосная установка, обеспечивает подачу под давлением масла к исполнительным гидроцилиндром вибропресса.

- в электрошкафе смонтирована силовая пускозащитная аппаратура установки.

## **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

6

Установка может эксплуатироваться в закрытых помещениях или под навесом при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 °С. Минимальная площадь, необходимая для размещения установки, складов сырья и готовой продукции составляет 100 м<sup>2</sup>, минимальная высота помещения или навеса – 2,5 м.

Полный монтаж установки, включая изготовление виброизолированного фундамента, расстановку оборудования, подведение электроэнергии может быть осуществлен за 1\* месяц. Работы по пуску установки с получением пробных изделий и обучением персонала пуско-наладочной бригадой предприятия "Стройтехника" занимают 1-2 дня.

\* Примечание: один месяц необходим для полного набора прочности фундамента вибропресса.

При использовании смеси на основе цемента готовые изделия подвергаются вылеживанию от 1-х (при температуре +15...+45 °С) до 2-х (при температуре +5...+10 °С) суток, после чего они приобретают прочность, достаточную для складирования и транспортировки. 100% прочности изделия приобретают через 28 суток при температуре вылеживания 20 °С.

При наличии у потребителя пропарочной камеры изделия могут подвергаться тепловой обработке в течение 6...8 часов при температуре не менее + 50...75 °С и влажности не менее 90%. В этом случае после остывания и высыхания они приобретают 60...80% марочной прочности.

Специальная конструкция и высокая точность изготовления матриц обеспечивают высокую геометрическую точность и красивый внешний вид изделий, получаемых на установке "КОНДОР". Благодаря этому при возведении зданий из стенных камней, удается ускорить процесс кладки при одновременной экономии строительного раствора и получать ровные стены с тонкими швами, а при использовании в строительстве других получаемых на установке изделий - красиво благоустраивать территорию.

Конструкция установки постоянно совершенствуется, поэтому ее отдельные узлы могут несколько отличаться от описанных в настоящем руководстве.

### **ВНИМАНИЕ!**

В процессе работы установки "КОНДОР" изделия выпрессовываются из матрицы вибропресса на **специальные поддоны** (как и во всех других прогрессивных отечественных и зарубежных установках). Поддоны предназначены для вылеживания отформованных сырых изделий в процессе их естественного твердения или пропаривания. В комплект поставки установки входит 5 поддонов, предназначенных для изготовления опытной партии изделий при пуске установки у потребителя.

Для работы установки потребитель должен изготовить своими силами или заказать вместе с установкой от 300 до 400 поддонов (количество поддонов определяется характером организации производства у потребителя, сменностью работы и наличием у него пропарочной камеры, при пропаривании изделий поддонов требуется меньше, при естественном твердении - больше).

Кроме того, потребитель должен изготовить необходимое количество стеллажей для складирования поддонов с изделиями.

Чертежи поддона и стеллажа приведены в разделе "Приложения".

Для облегчения перемещения поддона со свежеотформованными стеновыми камнями на стеллаж формование можно производить на двух полуподдонах, что позволяет снимать камни с вибропресса раздельно.

**Примечание:** установка комплектуется смесителем 40 или 20 литров. Параметры и обозначения, указанные в технических характеристиках и тексте и относящиеся к смесителю 20 литров указаны в скобках.


# **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

## **1. Техническое описание**

### **1.1. Установка "КОНДОР-1-40". Устройство и техническая характеристика.**

Установка "КОНДОР-1-40" (рис.1) состоит из вибропресса 1 с пультом управления 2 и электрошкафом 3, смесителя 4 с подставкой 5 и насосной установки 6.

Жесткая бетонная смесь, из которой изготавливаются камни, подается на фартук матрицы непосредственно из смесителя под действием центробежной силы.

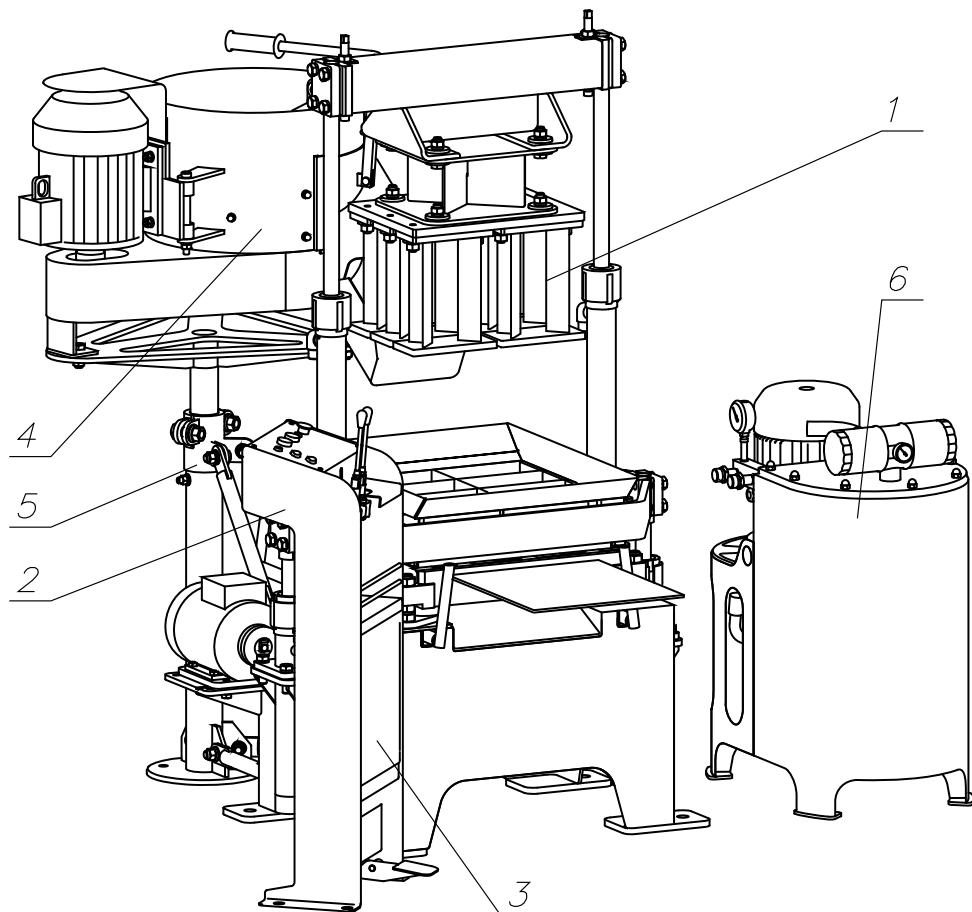

**Рис. 1. Общая компоновка установки.**

1 - вибропресс; 2 – пульт управления; 3 – электрошкаф; 4 - смеситель; 5 – подставка; 6 – насосная установка.

### **Техническая характеристика**

Производительность установки при изготовлении, шт./час:

пустотелых камней .....	55...70
перегородочных камней .....	80...100
тротуарной плитки 200x100x70 мм, шт./час (м. кв.) .....	280 (5,6)

Обслуживающий персонал, чел .....

2

Потребляемая электроэнергия:

напряжение, В .....	380
частота, Гц .....	50
установленная мощность, кВт .....	8,4 (6,6)

Габаритные размеры установки:

длина, мм .....	1700
ширина, мм .....	1500
высота, мм .....	1700

Масса установки, кг .....

930 (880)

# **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

Корректированный уровень вибрации  
на рабочем месте оператора, дБА ..... менее 70  
Вредные выбросы отсутствуют.

## **1.2. Вибропресс. Устройство и техническая характеристика.**

Основой вибропресса (рис. 2) является станина 1, на верхней плоскости которой смонтированы опора поддона 2 и два гидроцилиндра пуансона 3, к штокам которых крепятся через балку 4 и переходник 5 (только для низких матриц) сменный пуансон 6. На боковых поверхностях станины закреплены гидроцилиндры матрицы 7, перемещающие рамку 8 с подпружиненной сменной матрицей 9. Колебания закреплённого к станине через амортизаторы вибростола возбуждаются виброблоком 11 с дебалансами 12, приводимого в действие электродвигателем 13 с помощью клиновременной передачи. Для облегчения перемещения поддонов 14 с отформованными изделиями на рольганг 15 используется выталкиватель 16. Упоры 17 с контргайками 18 расположены по краям балки 4 и служат для ограничения хода пуансона.

### **Техническая характеристика.**

Зона формуемых изделий, мм .....	400 x 400
Высота формуемых изделий, мм .....	50...190
Привод механизмов .....	гидравл.
Привод вибростола - электродвигатель	
мощность, кВт .....	2,2
синхронная частота вращения, об/мин .....	3000
Габаритные размеры, мм	
длина .....	1200
ширина .....	1000
высота, min-max .....	1300-1700
Масса (без оснастки), кг .....	450

## **1.3. Пульт управления.**

Пульт управления (рис. 3) состоит из корпуса 1, в средней части которого встроен электрошкаф 2, в нижней части смонтирована педаль 3 включения электродвигателя виброблока, а в верхней части установлена панель управления 4 и гидрораспределитель 5. На панели управления установлены кнопки 6, 7 «Пуск» и «Стоп» управления насосной установкой, сигнальная лампа 8 «Сеть», кнопка аварийного отключения энергопотребителей 9 «Общий стоп». Выключатель нагрузки 10 установлен на боковой части корпуса, а болт крепления заземления 11 на задней нижней части корпуса.

Управление движением пуансона и матрицы производится рукоятками 12, 13 гидрораспределителя, настройка давления в гидросистеме производится гидроклапаном 14.

С целью повышения стабильности характеристик формуемых изделий в систему управления вибропрессом введено реле времени, ограничивающее время загрузки смеси в матрицу. Органы управления реле времени расположены на панели пульта управления. Переключатель 15 устанавливает значение секунд, переключатель 16 устанавливает значение десятых долей секунды, сигнальная лампа 17 включается и мигает в режиме работы реле времени. Реле времени включается одновременно с вибратором от педали 3 при нейтральном положении рукоятки 12 гидрораспределителя (пуансон), при этом цепь включения реле времени замкнута. По истечении заданного времени реле времени отключает виброблок, индикатор 17 гаснет.

При опускании пуансона в режиме формования конечный выключатель 20 гидрораспределителя 12 размыкает цепь включения реле времени.

# ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

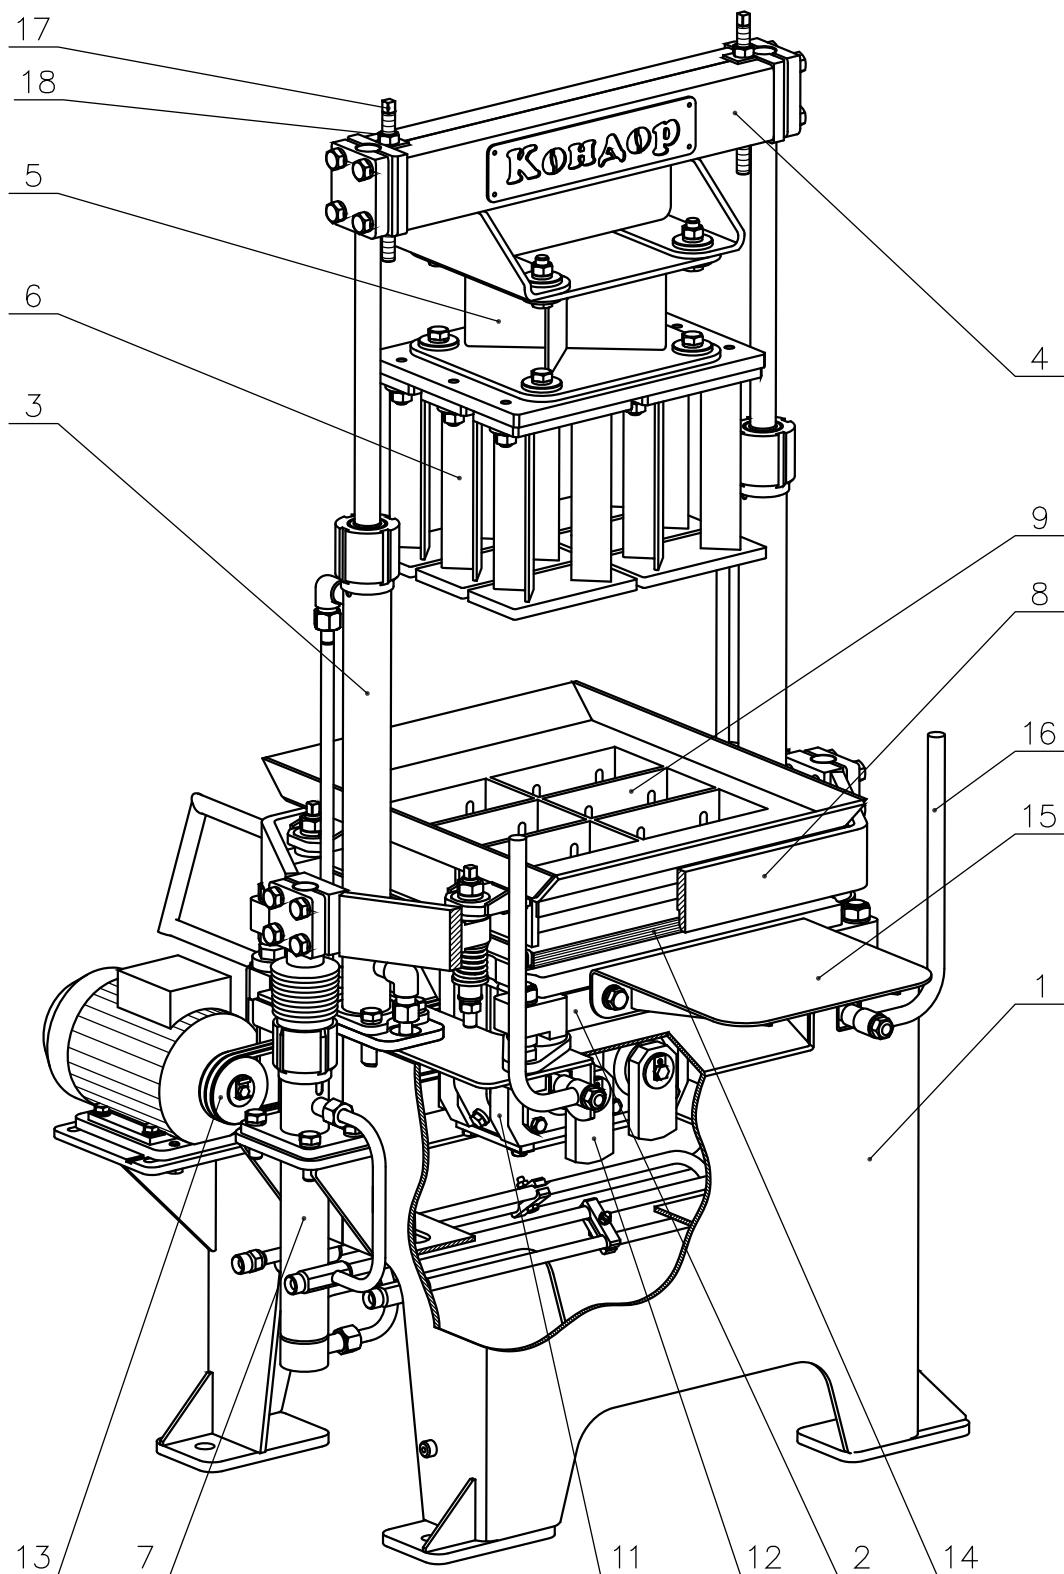


Рис.2. Вибропресс.

1 – станина; 2 – опора поддона; 3 – гидроцилиндр пуансона; 4 – балка; 5 – переходник; 6 –пуансон; 7 – гидроцилиндр матрицы; 8 – рамка; 9 – матрица; 10 – вибростол; 11 – виброблок; 12 – дебаланс; 13 – электродвигатель; 14 – поддон; 15 – рольганг; 16 - выталкиватель; 17 – упор; 18 – контргайка.

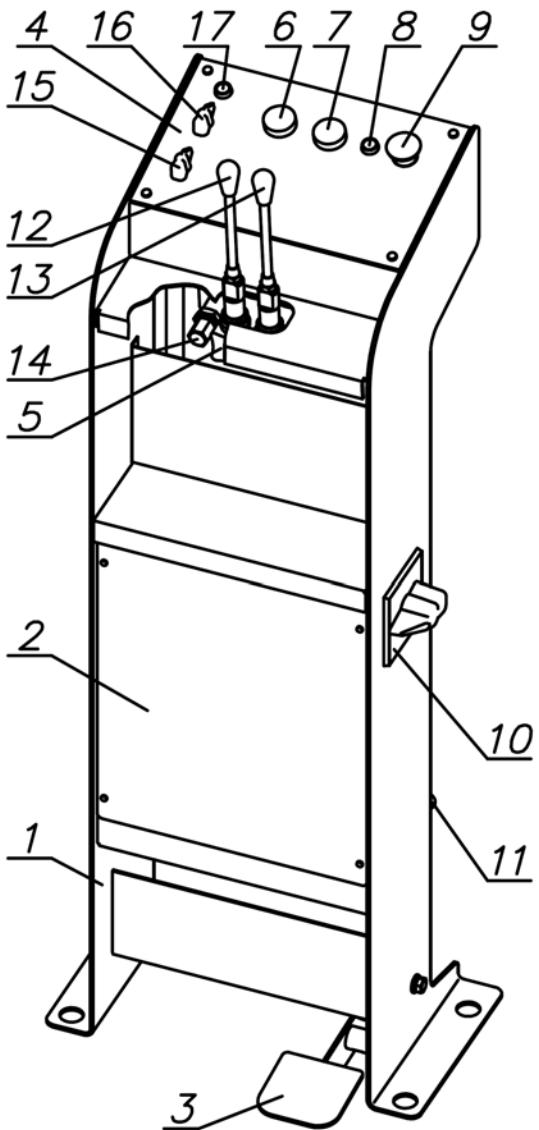


Рис. 3 Пульт управления.

1 – корпус пульта; 2 - электрошкаф; 3 – педаль включения виброблока; 4 – панель пульта; 5 – гидрораспределитель; 6 – кнопка «Пуск» насосной установки; 7 – кнопка «Стоп» насосной установки; 8 – сигнальная лампа «Сеть»; 9 – кнопка аварийного отключения энергопотребителей «Общий стоп»; 10 – выключатель нагрузки; 11 – болт «Заземление»; 12 – рукоятка управления гидроцилиндрами пуансона; 13 - рукоятка управления гидроцилиндрами матрицы; 14 – гидроклапан давления гидрораспределителя; 15 – переключатель реле времени (секунды); 16 - переключатель реле времени (десятичные доли секунды); 17-индикатор работы реле времени.

#### 1.4. Гидрооборудование. Устройство и техническая характеристика.

Гидрооборудование состоит из установки насосной 1 (рис. 4), гидрораспределителя 2, установленного в пульте управления вибропрессом, со встроенным гидроклапаном давления 3, и рукоятками управления гидроцилиндрами пуансона 4 и матрицы 5; двух гидроцилиндров пуансона 6; двух гидроцилиндров матрицы 7;. Установка насосная соединена с гидрораспределителем 2 пульта управления напорным 8 и сливным 9 рукавами высокого давления. Гидроцилиндры соединены с гидрораспределителем стальными трубопроводами 10 и рукавами высокого давления 11.

## **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

Кран манометра 12 и манометр 13 установлены на магистрали высокого давления. Сливные фильтры 14 установлены на магистрали слива.

Дополнительно, в качестве опции, на установку насосную может устанавливаться гидрораспределитель 15, который позволяет сбросить давление из штоковых полостей гидроцилиндров пуансона через сливной трубопровод 16 и тем самым снизить давление прессования, что необходимо при формировании трехслойных стеновых камней («тёплый блок»).

Рабочей жидкостью в гидросистеме служит минеральное масло, очищенное не грубее 12-го класса чистоты по ГОСТ 17216-71 с кинематической вязкостью от 30 до 150 мм<sup>2</sup>/с (сСт). В зависимости от производителей гидроаппаратуры в гидросистеме могут быть установлены гидроаппараты других моделей, принципиально не отличающиеся от указанных в руководстве.

### Техническая характеристика гидросистемы.

Заправочный объем минерального масла гидросистемы установки, л	70...75
Рабочее давление масла, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	5 (50)
Объемная подача масла, л/мин	27,0
Потребляемая электроэнергия	
напряжение, В	380
частота тока, Гц	50
установленная мощность, кВт	2,2
Синхронная частота вращения вала электродвигателя, об/мин	1000

#### 1. 4.1. Установка насосная.

Установка насосная предназначена для создания давления в гидросистеме и подачи рабочей жидкости к исполнительным гидроцилиндром.

Установка насосная (рис. 5) состоит из бака 1, крышки 2 с уплотнителем 3, отсека насоса 4, переходника 5, электродвигателя 6, упругой муфты с резиновой звездочкой 7, насоса 8, входной (всасывающей), напорной и сливной магистралей.

Входная магистраль состоит из патрубка входа 9, входного штуцера и шланга 10. Напорная магистраль состоит из напорного штуцера 11, рукава высокого давления 12, штуцера 13 «Напор» для соединения насосной установки с напорной магистралью гидросистемы, запорного крана манометра высокого давления 14, манометра высокого давления 15. Сливная магистраль состоит из штуцера 16 «Слив» для соединения насосной установки со сливной магистралью гидросистемы, рукава высокого давления слива 17, корпуса фильтров 18, двух фильтров 19, сливного патрубка 20.

На дне бака выполнено сливное отверстие 21 с конической пробкой 22 и бобышка для крепления кабеля заземления с болтом 23.

Указатель уровня масла 24 установлен на боковой стенке бака.

Заливная горловина с сапуном 25 установлена на крышке бака.

На крышке бака, в качестве опции, может быть установлена гидропанель 26 с гидрораспределителем 27 сброса давления и трубой слива 28. Гидрораспределитель имеет электромагнитный привод 29, питание к которому подаётся через колодку 30 разъёма 31. В этом случае рукав высокого давления от гидрораспределителя управления 2 (см. рис.4), питающий штоковые полости гидроцилиндров пуансона, подсоединяется к штуцеру А1.1 гидропанели. Между штуцером А1.2 гидропанели и штуцером трубопровода штоковых полостей гидроцилиндров пуансона устанавливается дополнительный рукав высокого давления. Слив рабочей жидкости при работе гидропанели производится через трубу слива 28 (см. рис.5), соединённую через тройник со сливным штуцером 16.

# ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

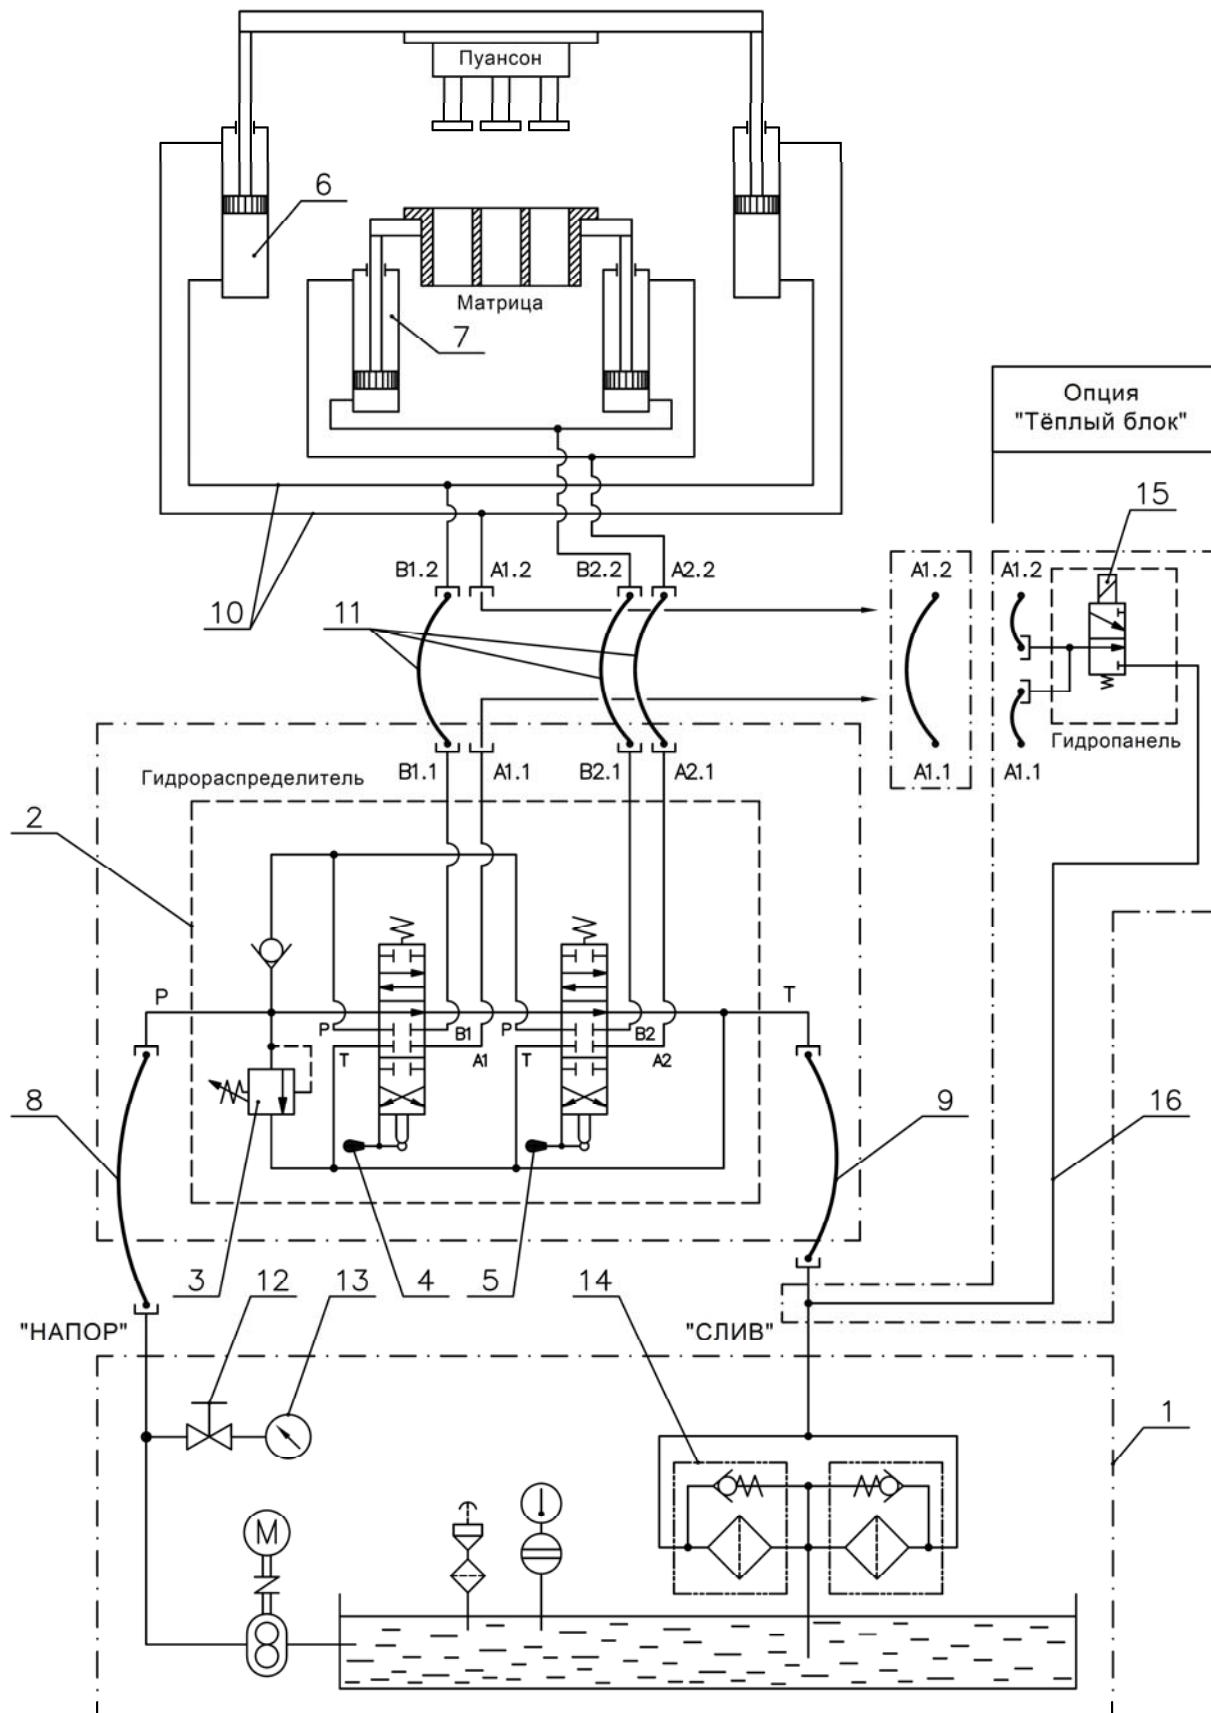


Рис. 4. Схема гидравлическая принципиальная.

1 - установка насосная; 2 - гидрораспределитель; 3 - гидроклапан давления; 4 - рукоятка управления гидроцилиндром пuhanсона; 5 - рукоятка управления гидроцилиндрами матрицы; 6 - гидроцилиндры пuhanсона; 7 - гидроцилиндры матрицы; 8 - напорный рукав высокого давления; 9 - РВД слива; 10 – стальные трубопроводы; 11 – рукава высокого давления; 12 – кран манометра; 13 – манометр; 14 – фильтры; 15 – гидрораспределитель сброса давления; 16 – труба слива.

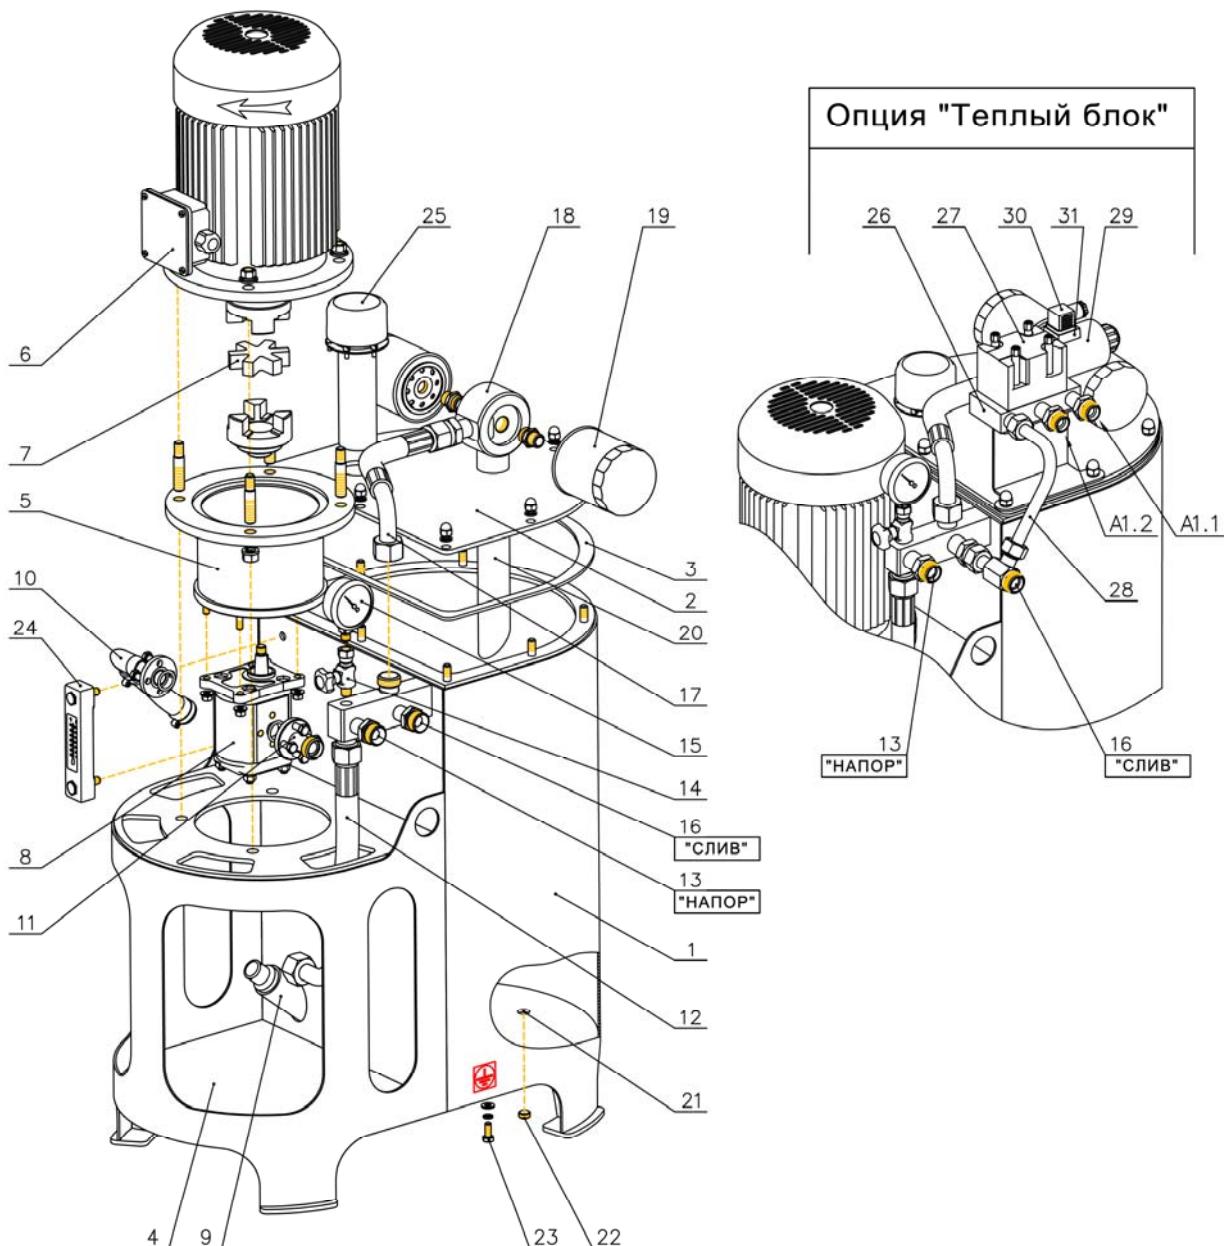


Рис. 5. Установка насосная.

1 – бак установки насосной; 2 – крышка бака; 3 – уплотнитель; 4 – отсек насоса; 5 – переходник; 6 – электродвигатель; 7 – муфта упругая со звездочкой; 8 – насос; 9 – патрубок входа; 10 – входной штуцер и шланг; 11 – напорный штуцер; 12 – напорный рукав высокого давления (РВД); 13 – штуцер «Напор»; 14 – запорный кран манометра высокого давления; 15 – манометр высокого давления; 16 – штуцер «Слив»; 17 – РВД слива; 18 – корпус фильтров; 19 - фильтр; 20 - патрубок слива; 21 – сливное отверстие; 22 – пробка; 23 – болт заземления; 24 - указатель уровня и температуры масла; 25 - горловина заливная с сапуном; 26- гидропанель сброса давления; 27 - гидрораспределитель сброса давления; 28 – труба слива; 29 – электромагнитный привод гидрораспределителя; 30 - колодка разъёма; 31 – разъём.

#### 1.4.2. Гидрораспределитель AMI R252.

Устройство гидрораспределителя показано на рис.6. В нейтральном положении рукояток (золотников) масло от насосной установки подводится в напорную полость (на-

# ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

гнетания) Р, откуда по каналам С попадает в сливную полость Т и далее через фильтр в бак насосной установки. При перемещении рукоятки гидрораспределителя на себя золотник перемещается в крайнее, дальнее от оператора положение, перекрывает доступ масла в канал С, давление в полости Р поднимается, клапан К1 открывается, масло из полости Р поступает в полость Б и затем в линию В1 гидроцилиндра, масло из линии А1 гидроцилиндра поступает в канал Г и далее через полость Т на слив в бак насосной установки. Когда шток гидроцилиндра встречает сопротивление или доходит до упора, давление в полости Б и соответственно в полости Р поднимается до величины, на которую настроен предохранительный клапан, клапан К2 открывается, излишек масла сбрасывается через канал Е в полость Т и далее на слив.

При перемещении рукоятки гидрораспределителя от себя золотник перемещается в крайнее, ближнее к оператору положение, масло из полости Б поступает в линию А1 гидроцилиндра, а из линии В1 гидроцилиндра через канал Д в полость Т и далее на слив.

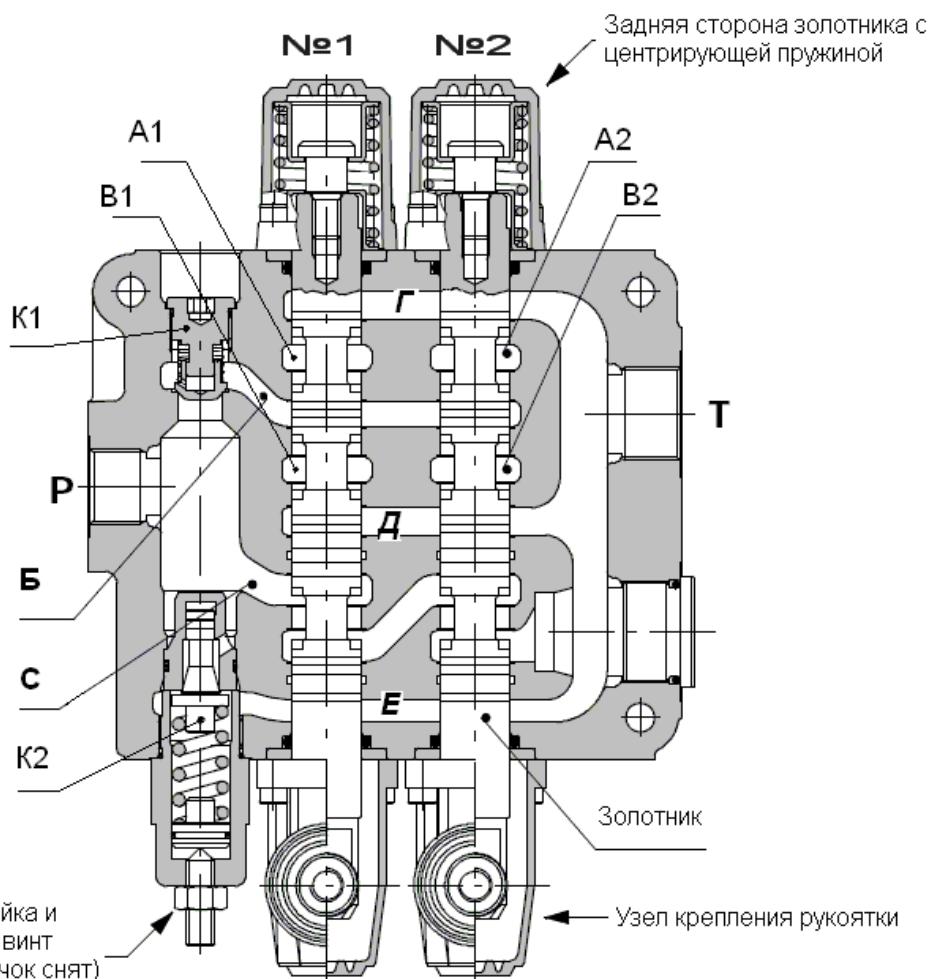


Рис. 6. Гидрораспределитель AMI R252

№1- золотник гидроцилиндра матрицы; №2- золотник гидроцилиндра пuhanсона; Р - напорная полость (напор); Т - сливная полость (слив); А1 - линия поршневой полости гидроцилиндра матрицы; В1 - линия штоковой полости гидроцилиндра матрицы; А2 - линия поршневой полости гидроцилиндра пuhanсона; В2 - линия штоковой полости гидроцилиндра пuhanсона; С - перепускной канал гидрораспределителя; Б - напорный канал гидрораспределителя; Г, Д, Е - сливные каналы гидрораспределителя; К1 - обратный клапан; К2 - гидроклапан давления (предохранительный).

## Регулировка давления:

Установка «КОНДОР» базовая модель поставляется с завода-изготовителя настроенной на рабочее давление 5 МПа (50 кгс/см<sup>2</sup>) в гидросистеме. Для регулировки давления в гидросистеме (например, после ремонта установки) необходимо: а) снять защитный колпачок встроенного предохранительного клапана; б) ослабить контргайку регули-

# ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

ровочного винта; в) включить установку насосную; г) открыть запорный кран манометра высокого давления; д) рукояткой гидрораспределителя установить рамку матрицы в крайнее нижнее положение и, **удерживая рукоятку**; е) регулировочным винтом гидроклапана давления К2 установить требуемое давление, контролируя его по манометру. После завершения регулировки: ж) вернуть рукоятку гидрораспределителя в нейтральное положение; з) выключить насосную установку; и) затянуть контргайку; к) установить на место защитный колпачок.

Проверить настройку давления, для чего: выполнить п.п. в, д и проверить давление настройки по манометру, выполнить п.п. ж, з и закрыть запорный кран манометра высокого давления.

### 1.4.3. Гидроцилиндры.

Общее устройство гидроцилиндра показано на рис. 7. Гидроцилиндр состоит из гильзы 1, штока 2, поршня 3, закрепленного на штоке гайкой 4, направляющей втулки 5, гайки 6, уплотнений 7, 8, 9, 10, опорного кольца 11 и грязесъемника 12.

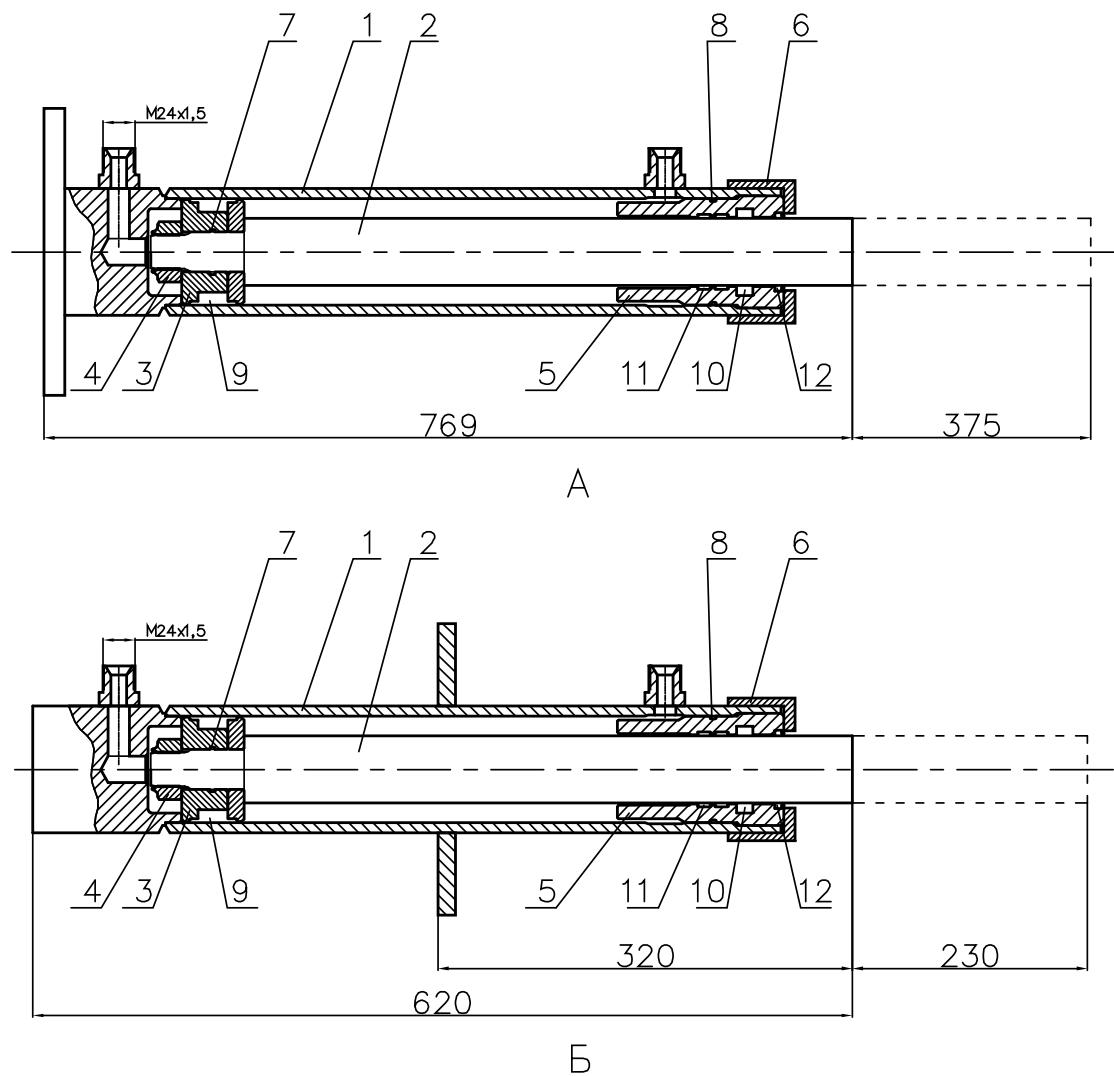


Рис. 7. Гидроцилиндры.

1— гильза; 2— шток; 3— поршень; 4— гайка; 5— втулка направляющая; 6— гайка; 7— кольцо 023-027-25-2-2 ГОСТ 18829; 8- кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 18829; 9— уплотнение поршневое DSM 196133/1AX; 10— уплотнение штоковое PSE 707; 11— кольцо опорное I/GT 32x36-6,3-102; 12— грязесъемник WRM 125157; А - гидроцилиндр пuhanсона; Б – гидроцилиндр матрицы.

# ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

16

## 1.5. Смеситель. Устройство и техническая характеристика.

Смеситель состоит из цилиндрического корпуса 1, рис. 8, установленной на 3-х опорах 2. На днище чаши расположен ротор 3, оснащенный двумя лопатками 4, установленными в подвижных ложементах 5 с возможностью перемещения. Лопатки изготовлены из износостойкого чугуна или из стали с наплавкой зоны износа твердым сплавом и крепятся к ложементу болтом с гайкой, утопленной в тело лопатки. Днище и стенки смесительной камеры предохраняются от износа защитными элементами 6, 7, которые подлежат замене при износе. Ротор получает вращение от электродвигателя 8 через клиноременную передачу 9. Натяжка ремней производится с помощью натяжного болта 10 с гайками, поворотом моторной плиты 11. Клиноременная передача закрыта защитным кожухом 12, а двигатель кожухом 13. Управление двигателем производится с кнопочного поста 14. Для выгрузки готовой смеси имеется заслонка 15, оснащенная рукояткой 16. Разгрузка смеси на фартук матрицы происходит через лоток 17.

Ротор смесителя 1, рис. 9 закреплен на валу 2, который установлен на подшипниках 3 в стакане 4, закрепленном на днище смесителя 5. На валу, со стороны противоположной ротору закреплен шкив 6 клиноременной передачи.

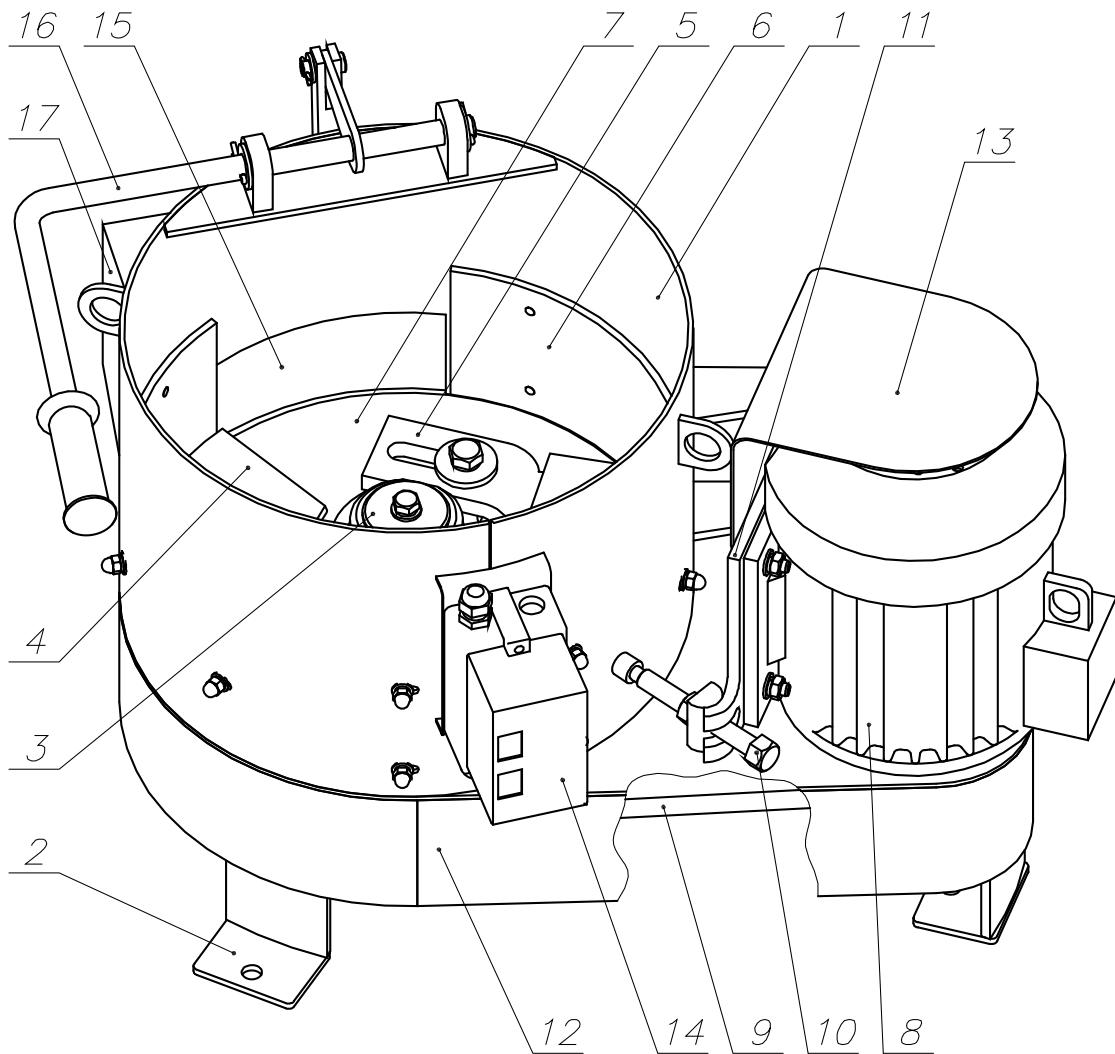


Рис. 8. Смеситель.

1 – корпус; 2 – опора; 3 – ротор; 4 – лопатка; 5 – ложемент; 6 – защита стенки; 7 - защита дна; 8 – Электродвигатель; 9 – клиноременная передача; 10 – натяжной болт; 11 - моторная плита; 12 – защитный кожух; 13 – защитный кожух двигателя; 14 – кнопочный пост; 15 – заслонка; 16 – рукоятка; 17 – лоток.

# ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

## Технические характеристики смесителя.

Объем по загрузке, л	40	20
Время перемешивания смеси (после введения последнего компонента), не более, с	15	15
Мощность электродвигателя, кВт	4	2,2
Габаритные размеры, мм:		
длина	980	800
ширина	930	870
высота	600	570
Масса, кг	180	130

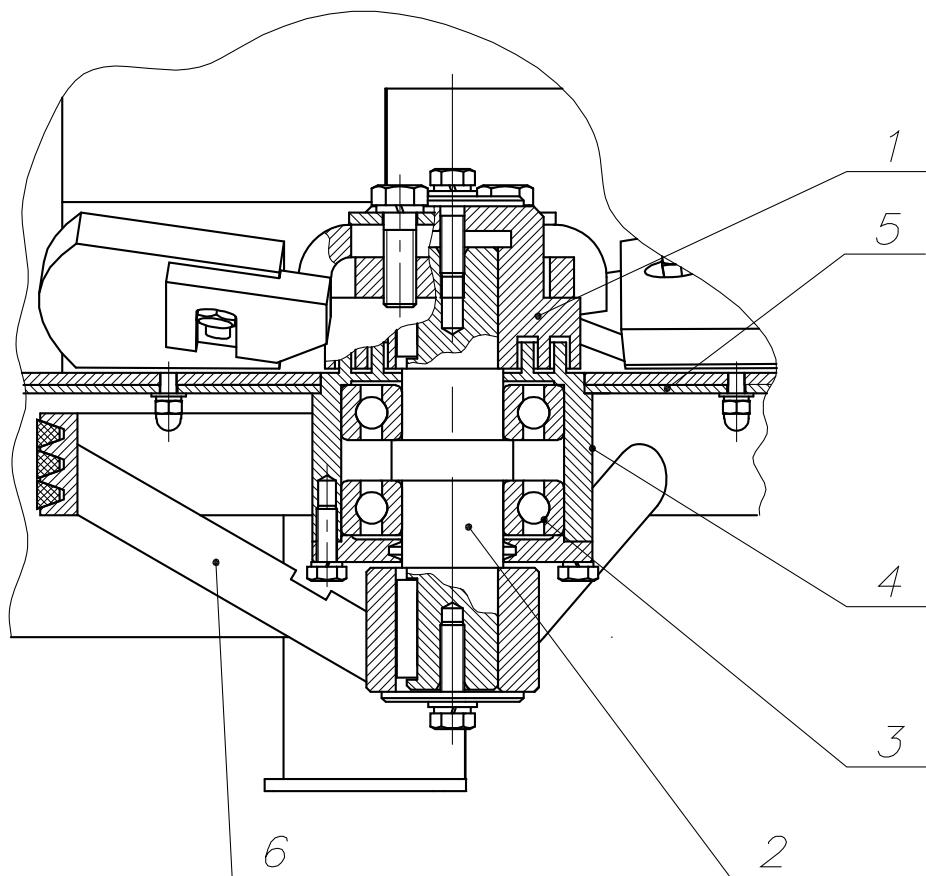


Рис. 9. Опора ротора.

1 – ротор смесителя; 2 – вал ротора; 3 – подшипник; 4 – стакан опоры ротора; 5- днище смесителя; 6 – шкив.

### 1.6. Опора смесителя.

Опора смесителя состоит из стойки 1, рис. 10, в верхней части которой закреплена опора смесителя 2, а нижняя опирается на опору стойки 3, которая имеет отверстия для крепления её к полу. К верхней и нижней части стойки закреплены стяжки 4, 5, 6, 7, которые в свою очередь крепятся к вибропрессу 8. Смеситель 9 крепиться к опоре 2 тремя болтами 10.

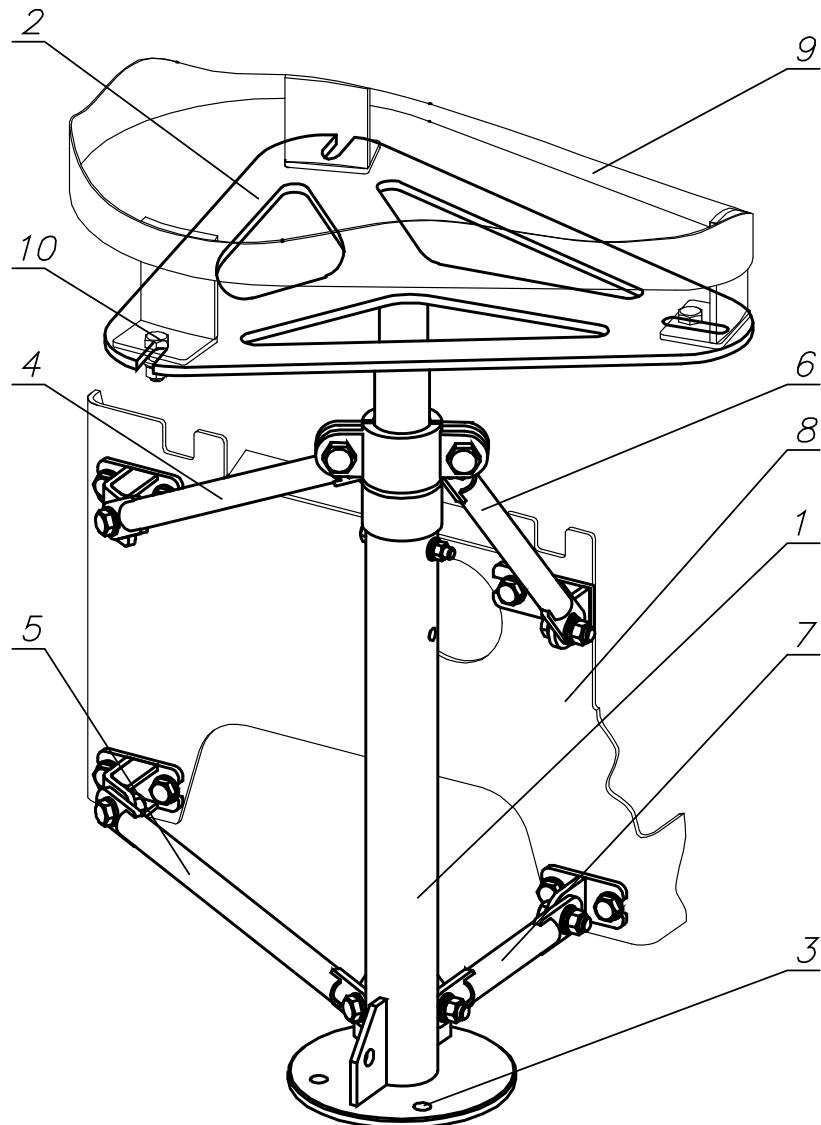


Рис. 10 Опора смесителя.

1 – стойка; 2 – опора смесителя; 3 – Опора стойки; 4, 5, 6, 7 - стяжки; 8 – вибропресс; 9 – смеситель; 10 – болт крепления смесителя.

### 1.7. Электрооборудование.

Электрооборудование установки состоит из электродвигателей насосной установки, виброблока, смесителя, пусковой и предохранительной аппаратуры, смонтированной в электрошкафе, кнопок управления, установленных на пульте управления вибропрессом, пускозащитной аппаратуры, установленной на смесителе.

Принципиальная электрическая схема вибропресса и смесителя представлена на рис. 11, 12, перечень элементов в таблице 1, 2.

# ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

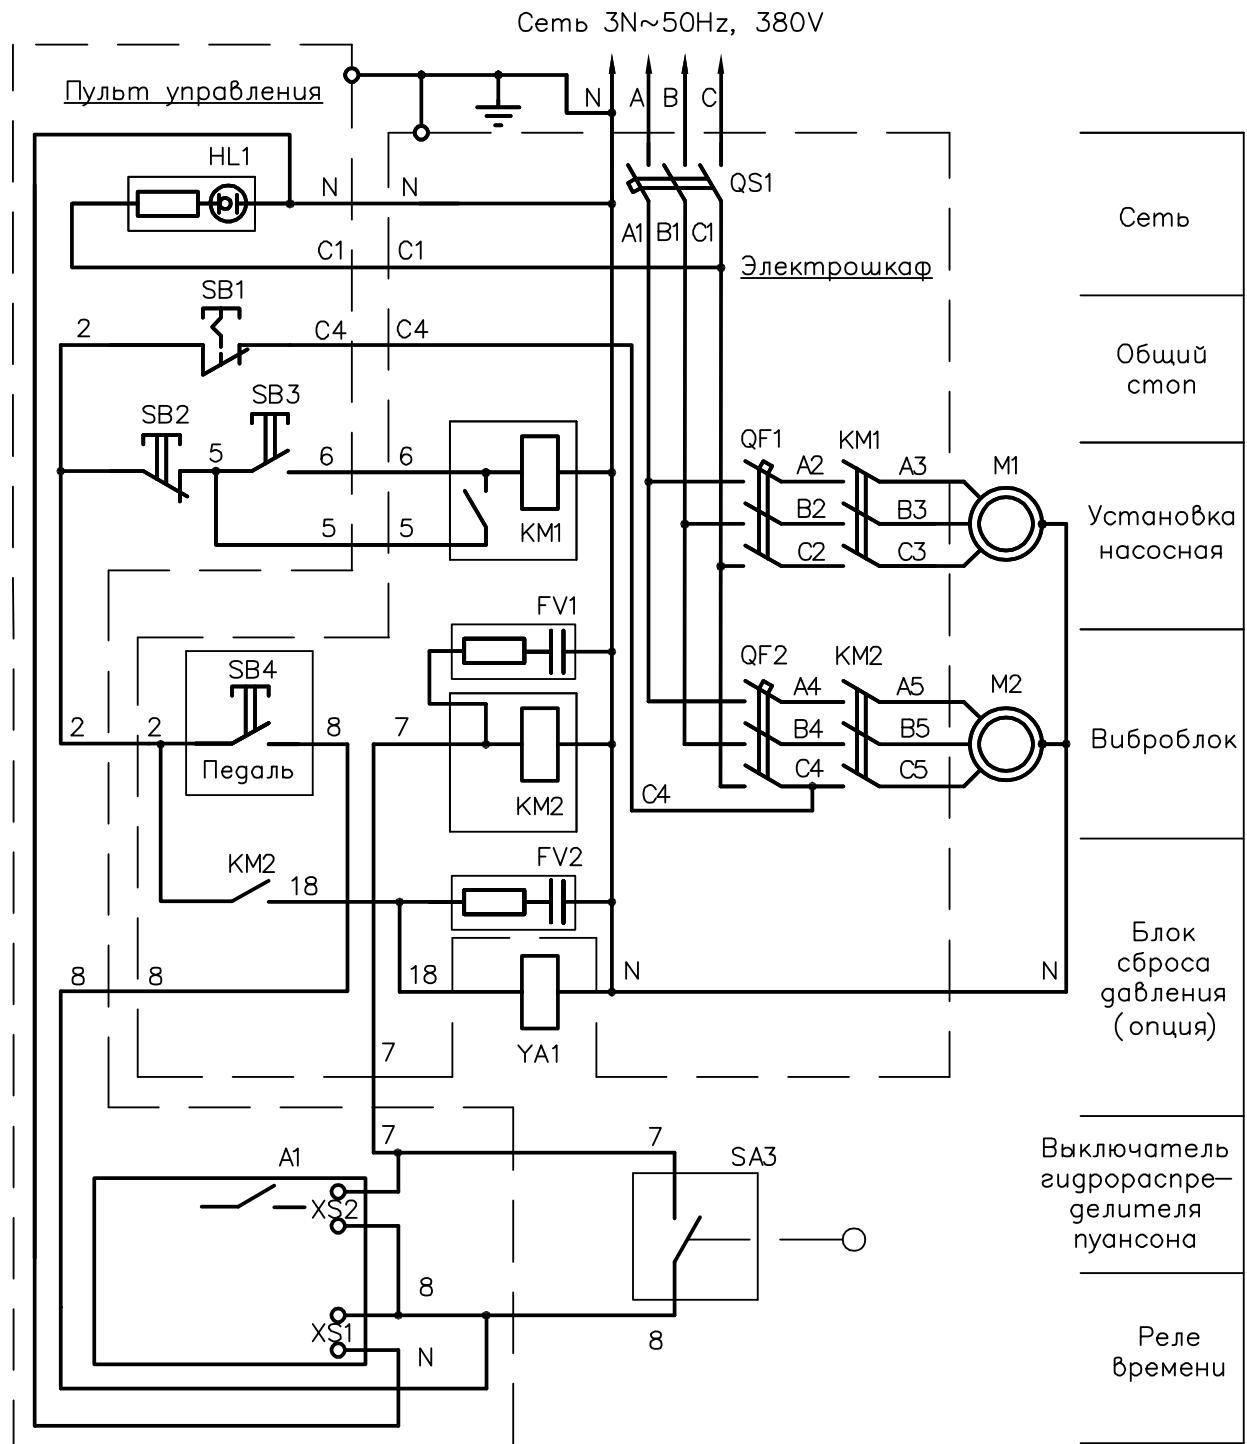


Рис. 11 .Схема электрическая принципиальная.

Перечень элементов.

Таблица 1

Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Реле времени РС-2 24.500	1	Опция
FV1,	Ограничитель перенапряжения ОПН-113 УХЛ4	2	220 В
FV2	ТУ 16-89 ИГФР.644236.033 ТУ		
HL1	Арматура светосигнальная	1	светофильтр
	ACH-5-220-1-1.1-2-JP20-УХЛ4, ТУ 3469-004-17148161-99		зеленый

# ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

20

<i>KM1,</i>	<i>Пускатель магнитный ПМ12-010100 УХЛ4</i>	<i>2</i>	
<i>KM2</i>	<i>катушка 220 В, 50 Гц, ТУ 16-89 ИГРФ.644236.033</i>		
	<u><i>Электродвигатели асинхронные</i></u>		
<i>M1</i>	<i>АИР 100L6У3; 2,2 кВт, 1000 об/мин, исп. IM3081</i>	<i>1</i>	<i>Насосная уста-новка</i>
	<i>ГОСТ Р51689-2000</i>		
<i>M2</i>	<i>АИР 80B2У2; 2,2 кВт, 3000 об/мин, исп. IM1081</i>	<i>1</i>	<i>Виброблок</i>
	<i>ГОСТ 183-74</i>		
	<u><i>Выключатели автоматические ТУ 2000АГИЕ.641235.003</i></u>		
<i>QF1</i>	<i>ВА47-29 D10 A</i>	<i>1</i>	
<i>QF2</i>	<i>ВА47-29 D6 A</i>	<i>1</i>	
<i>QS1</i>	<i>Выключатель нагрузки OT16F3</i>	<i>1</i>	
<i>SA3</i>	<i>Выключатель концевой</i>	<i>1</i>	<i>в составе гидро-распределителя</i>
	<u><i>Выключатели кнопочные</i></u>		
<i>SB1</i>	<i>XB4BS542, красный, 1н.з.</i>	<i>1</i>	
<i>SB2</i>	<i>XB4BA42, красный, 1 н.з. с защитным колпачком ZBP0</i>	<i>1</i>	
<i>SB3</i>	<i>XB4BA21, чёрный, 1 н.о. с защитным колпачком ZBP0</i>	<i>1</i>	
<i>SB4</i>	<i>XB4BC21, чёрный, 2 н.о.</i>	<i>1</i>	
<i>YA1</i>	<i>Привод электромагнитный ЭМ10М гидрораспредели-телья 1РЕ10.573 В220 УНМД1-УХЛ4</i>		<i>Опция</i>

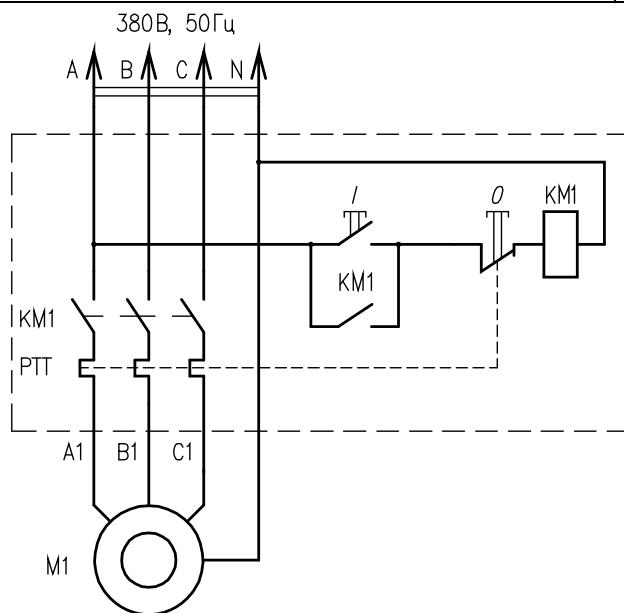


Рис. 12. Схема электрическая принципиальная смесителя.

# ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

Перечень элементов

Таблица 2.

KM1	Пускатель магнитный ПМ12-010260 , 220 В, Гц	1	с реле РТТ
	$IT = (7 - 10) A$		
	ТУ 16-644.001-83		
M1	Электродвигатель асинхронный АИР 112МВ6 (АИР100L6)	1	
	Исп. 1М1081, 4 (2,2) кВт, 1000об./мин.		

## 2. Указание мер безопасности.

2.1. Эксплуатацию установки “КОНДОР-1-40” необходимо производить в соответствии с:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.2.086-83 ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации;

2.2. К работе на установке допускаются только лица, ознакомившиеся с настоящим “Руководством по эксплуатации”.

2.3. При работе на вибропрессе использовать индивидуальные средства защиты от шума (наушники антифоны) при административном контроле за их применением.

2.4. Подключение электрошкафа к сети должно производиться только после полного окончания сборочно-монтажных работ.

2.5. При работе установки не допускается нахождение посторонних предметов в зоне движения рабочих органов (матрицы, пуансона, транспортера, смесителя).

2.6. Не допускается нахождение посторонних лиц в зоне управления вибропрессом и смесителем. Для исключения случайного включения органов вибропресса и смесителя, управлять вибропрессом (оперировать рукоятками гидрораспределителя) и загружать матрицу смесью должен только один оператор, производить загрузку смесителя и включать электродвигатель смесителя должен только оператор смесителя.

2.7. Очистку установки (вибропресса и смесителя) от остатков смеси, все профилактические и ремонтные работы выполнять только на обесточенной установке. При выполнении ремонтных работ с матрицей, пуансоном и траверсой пуансона, для исключения самопроизвольного опускания траверсы пуансона и рамы матрицы под них необходимо ставить упоры, или устанавливать их в крайнее нижнее положение.

2.8. Перед разборкой гидропривода необходимо отключить электропитание и принять меры против его случайного включения, все подвижные части (раму матрицы, траверсу пуансона), которые могут опускаться под собственным весом, зафиксировать упорами или перевести в крайнее нижнее положение.

2.9. Перед пуском насосной установки необходимо проверить надежность крепления винтов гидроаппаратуры и накидных гаек трубопроводов, наличие масла в баке (не ниже нижней риски на стекле маслоуказателя).

Эксплуатация насосной установки без необходимого количества масла в баке или при неисправной контрольно-регулирующей аппаратуре ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При обнаружении неисправностей следует немедленно остановить работу насосной установки.

2.10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разборка гидропривода, находящегося под давлением;
- затяжка накидных гаек трубопроводов, находящихся под давлением;

## ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

- производить сварочные работы без надежного крепления струбциной обратного сварочного кабеля "Земля" непосредственно к свариваемой детали во избежание перегорания соединительных электрокабелей и др. электроаппаратуры установки.

2.11. Элементы установки и узлы электрооборудования должны быть надежно заzemлены в соответствии со схемой электрической подключения. При эксплуатации следует соблюдать общие правила электробезопасности установок с напряжением до 1000 В.

### 3. Монтаж, подготовка к первоначальному пуску и пуск установки.

3.1. Установка монтируется на виброзолированном фундаменте в соответствии с общей компоновкой, приведенной на рис. 1. План фундамента и координаты фундаментных болтов показаны на рис. 13.

3.2. Прежде, чем начать монтаж установки, необходимо выполнить виброзолированный фундамент по схеме приведенной на рис. 13,14. Работать на вибропрессе можно только после того, как фундамент наберет 100% прочности (28 дней при температуре 20 °C и 100% влажности).

3.3. Установить вибропресс на рабочее место, рис. 1 и выровнять его в горизонтальной плоскости. Негоризонтальность не более 1 мм контролировать на опоре поддона 2 (рис. 2) по углам установки поддона. Выравнивание производить установкой металлических подкладок толщиной 0,5...1 мм под лапы станины.

3.4. Подсоединить насосную установку к вибропрессу в соответствии со схемой гидравлической (рис. 4). Залить в насосную установку рабочую жидкость, см. табл. 3.

3.5. Собрать опору смесителя, закрепить ее на вибропрессе, прикрепить ее к полу на анкерные болты, установить и закрепить на ней смеситель.

3.6. Выполнить электромонтажные работы в соответствии со схемой (рис. 11,12).

3.7. Кратковременно включить насосную установку, проверить правильность направления вращения электродвигателя – по часовой стрелке со стороны кожуха электродвигателя.

3.8. Включить насосную установку и опробовать работу установки на холостом режиме. Проверить герметичность соединений трубопроводов и рукавов высокого давления.

3.9. Кратковременно включить смеситель, проверить правильность направления вращения ротора смесителя – по часовой стрелке, если смотреть на смеситель сверху.

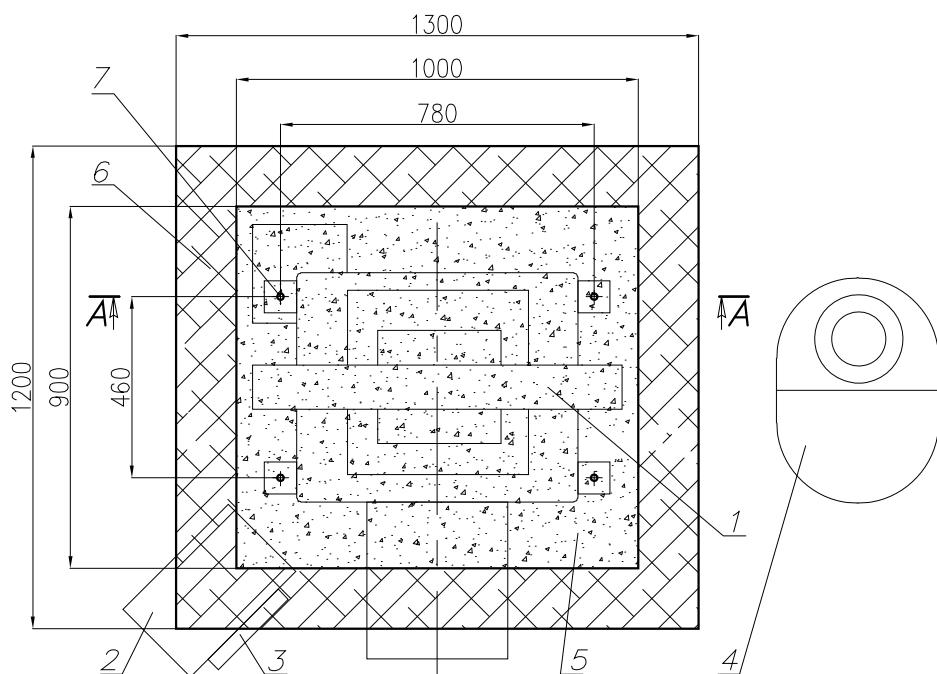


Рис. 13. План фундамента.

1 - вибропресс; 2 – пульт управления; 3 – электрошкаф; 4 – насосная установка; 5 – виброзолированный фундамент; 6 – виброзоляция; 7 – болты фундаментные.

# ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

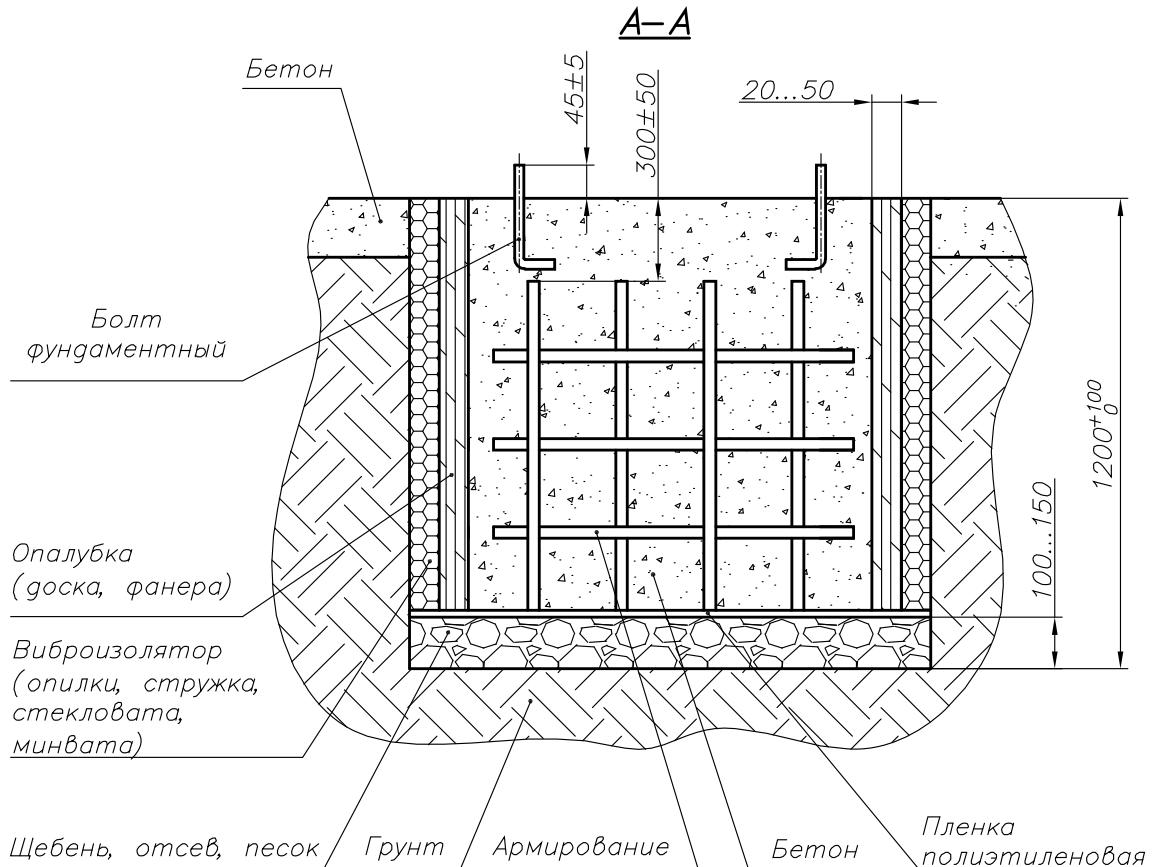


Рис. 14. Сечение фундамента по АА.

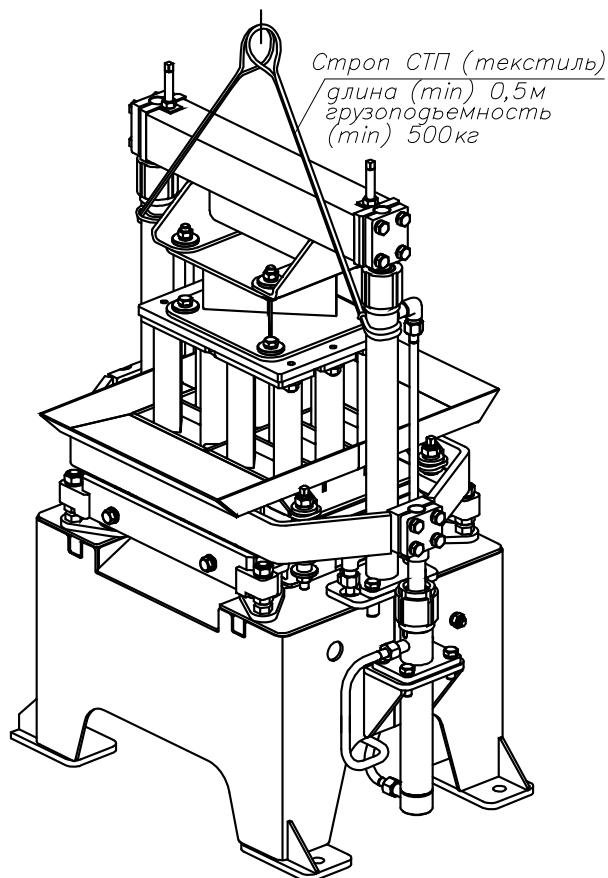


Рис. 15. Схема строповки вибропресса.

## 4. Работа установки.

В работе установки непосредственно участвуют один оператор вибропресса и один оператор смесителя. С целью повышения производительности к работе на установке может привлекаться подсобный рабочий. **Оператор смесителя** загружает компоненты бетонной смеси в смеситель, включает смеситель, готовит бетонную смесь, загружает смесь в бункер. **Оператор вибропресса**, загружает смесь в матрицу, разравнивает её в матрице, оперируя рукоятками и педалью пульта управления производит формовку камней, перемещает поддон с камнями из зоны формования на полку, один или вместе с подсобным рабочим перемещает поддон с готовыми камнями с полки на стеллаж. Подсобный рабочий помогает оператору перенести поддон с готовыми изделиями на стеллаж, перемещает наполненный стеллаж в пропарочную камеру, устанавливает на рабочее место новый стеллаж, подносит и готовит к формовке пустые поддоны. При отсутствии подсобного рабочего эту работу выполняют оператор смесителя и оператор вибропресса.

**Исходное состояние:** к электрошкафу вибропресса и смесителю подведено напряжение, выключатель нагрузки включен, компоненты бетонной смеси подготовлены и находятся около смесителя, насосная установка включена, матрица и пuhanсон вибропресса находятся в верхнем положении. Реле времени настроено на необходимое время предварительной вибрации. Скребок для разравнивания бетонной смеси, поддоны и стеллажи для готовой продукции установлены в непосредственной близости от оператора не загромождая его рабочее место.

### **Привести установку в исходное состояние:**

- выключатель нагрузки 10 (рис. 3) из горизонтального положения повернуть по часовой стрелке до щелчка в вертикальное положение. Загорается сигнальная лампа 8 «Сеть» (напряжение подано).

- нажать кнопку 6 «Пуск насосной установки». Если насосная установка не включилась, проверить положение кнопки 9 аварийного отключения энергопотребителей «Общий стоп». Слегка надавить на кнопку и повернуть по часовой стрелке, кнопка поднимется вверх с характерным щелчком. Повторно нажать кнопку 6 «Пуск насосной установки».

- поворачивая рукоятку 12 гидрораспределителя (левую) «от себя» поднять пuhanсон в верхнее положение;

- поворачивая рукоятку 13 гидрораспределителя (правую) «от себя» поднять матрицу в верхнее положение;

- подготовить и расположить, как правило, справа от оператора необходимое количество поддонов, там же расположить скребок для разравнивания смеси;

- подготовить и расположить, как правило, слева сзади от оператора стеллаж для готовой продукции;

- установить время загрузки смеси (время предварительной вибрации) на реле времени, оперируя переключателями 15 (секунды) и 16 (десятые доли секунды). Время загрузки смеси в матрицу должно составлять 4...10 сек, зависит от таких факторов как форма и высота изделия, жесткость и состав смеси и **подбирается экспериментально в процессе предварительных формовок.**

Необходимо отметить, что степень уплотнения и высота изделия напрямую зависят от длительности включения виброблока при загрузке смеси в матрицу. Длительность включения виброблока при загрузке матрицы необходимо подбирать с таким расчетом, чтобы длительность включения виброблока при формовке была в пределах 4...10 с.

**В качестве примера в приложении №2 приведены составы бетонных смесей, циклографма работы смесителя и режимы формования тротуарной плитки, стенового камня и трехслойного стенового камня при производстве их на заводе изготовителе из местного сырья.**

Состав и жесткость смеси подбираются предварительно.

### **Порядок работы на установке следующий:**

- установить вкладыш в матрицу (в случае изготовления трехслойных стеновых камней);

- установить поддон 14 (рис. 2) на опору поддона вибростола пресса. Поддон устанавливается между двумя боковыми направляющими до упора;

## ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

- опустить матрицу на поддон (рукоятку 13, рис. 3, на себя). Поддон прижат матрицей к столу и ограничен от горизонтальных перемещений вправо-влево направляющими опоры поддона и вперед-назад рамкой матрицы. Матрица поджата к поддону и вибростолу пружинами, что позволяет ей и поддону совершать вертикальные перемещения в процессе вибрации (ударов вибростола снизу по поддону);

- открыть крышку смесителя и загрузить заполнитель (лопатой);
- закрыть крышку, включить смеситель;
- загрузить цемент ведрами через горловину в крышке и дать перемешаться смеси не менее 25 с;
- подать в смеситель воду, время перемешивания после подачи воды 20...25 с;
- открыть дверцу смесителя и выгрузить смесь на фартук матрицы;
- закрыть дверцу, выключить смеситель и приступить к следующему замесу;
- взять в руки скребок, нажать на педаль 3 (рис. 3) включения виброблока. В процессе вибрации скребком движениями к себе от себя разровнять смесь на фартуке матрицы, тем самым помогая заполнению матрицы смесью;
- по окончании вибрации излишки смеси скребком сдвинуть от непосредственной зоны формования вперед и назад на фартук матрицы. В процессе работы оператор уже из опыта сам определяет сколько необходимо высыпать смеси из бункера на фартук матрицы, чтобы излишков смеси не оказалось слишком много и она смогла вся уместиться на фартуке матрицы после разравнивания;

- рукояткой 12 (на себя) опустить пуансон на смесь в матрице и, удерживая рукоятку на себя, нажать на педаль 3 включения виброблока. В процессе вибрации и опускания пуансона на смесь происходит уплотнение смеси. Процесс вибропрессования должен длиться до соприкосновения упоров, два регулируемых упора, установленные на балке 4 (рис. 2), с верхней частью цилиндров пуансона и, как правило, должен составлять 4÷10 сек. Момент касания упоров с цилиндрами оператор контролирует визуально, после чего отпускает рукоятку 12 (рис. 3) в нейтральное положение и снимает ногу с педали 3.

При меньшем, чем 4 сек. (1÷3 сек.) времени прессования может получиться «рыхлое» изделие. При большем, более 12 сек. (13÷15 сек.) может начаться процесс «расслоения» изделия, т.е. если уже физически уплотненное изделие продолжать вибрировать, происходит сдвиг уплотненных слоев, нарушается связь частиц смеси между собой и после высыхания изделия происходит его разрушение даже после незначительного удара. Задача оператора состоит в том, чтобы экспериментальным путем (изменяя время предварительной вибрации, т.е. изменяя время загрузки смеси в матрицу) добиться загрузки необходимого для формовки количества смеси исходя из массы готового изделия, при этом не разрушив излишней вибрацией отпрессованное изделие. Процесс «расслоения» особенно может проявляться при изготовлении тротуарной плитки;

- по завершении вибропрессования (формовки изделия) рукояткой 13 (от себя) поднять матрицу до упоров на пуансоне, удерживая рукоятку 13 рукояткой 12 (от себя) поднять матрицу и пуансон над изделием на расстояние, достаточное для снятия изделия со стола (15÷25 мм);
- выталкивателем 16 (рис. 2) за рукоятки вытянуть поддон с изделием со стола на полку 15;
- поддон с изделием оператор сам или с помощником (в зависимости от тяжести поддона и физической возможности работающих) устанавливает на стеллаж;
- пустой поддон устанавливается на стол и цикл повторяется;

### 5. Порядок смены матрицы и пуансона.

Перед сменой матрицы и пуансона тщательно очистить их поверхности от консервационной смазки и налипшей бетонной смеси. Остатки смеси сбросить на поддон под матрицей и удалить с пресса. Включение вибрации ускоряет процесс очистки.

5.1. Исходное состояние: пульт управления включен, насосная установка включена, матрица и пуансон находятся в верхнем положении, поддона на столе нет.

5.2. Порядок снятия пуансона и матрицы следующий:

- опустить матрицу на стол;
- на фартук матрицы положить пустой поддон;
- опустить пуансон в нижнее положение до касания с поддоном;

## **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

26

- выключить насосную установку, обесточить пульт управления;
- открутить болты и гайки элементов крепления матрицы, пуансона и проставки (в случае ее наличия) к прессу;
- включить пульт управления, включить насосную установку;
- рукояткой управления пуансоном поднять балку вверх до упора;
- выключить насосную установку, обесточить пульт управления;
- снять пуансон и проставку (в случае ее наличия) с поддона;
- убрать поддон с фартука матрицы;
- снять матрицу с пальцев элементов пружинной подвески, приподняв ее над пальцами, и, приподняв за левый (или правый) край матрицы вывести ее из проема между двумя цилиндрами пуансона;

### 5.3. Порядок установки матрицы и пуансона следующий:

- подать матрицу в проем между цилиндрами пуансона и установить ее на пальцы элементов пружинной подвески;
- установить и закрутить, но не затягивать гайки крепления матрицы;
- на фартук матрицы положить пустой поддон;
- поставить на поддон пуансон с проставкой (в случае ее наличия);
- включить пульт управления, включить насосную установку;
- рукояткой управления пуансоном опустить балку вниз с зазором между балкой и пуансоном (проставкой) равным 0...3 мм;
- установить и закрутить, но не затягивать болты крепления пуансона (проставки);
- рукояткой управления пуансоном поднять балку с пуансоном вверх;
- убрать поддон с фартука матрицы;
- аккуратно опуская пуансон ввести его в матрицу;
- перемещая пуансон выставить равномерный зазор между стенками матрицы и боковыми поверхностями пуансона (можно на несколько мгновений включить виброблок);
- предварительно подтянуть болты и гайки крепления пуансона и матрицы;
- рукояткой управления матрицей поднять ее вверх, убедиться в отсутствии контакта и наличии равномерного зазора между стенками матрицы и боковыми поверхностями пуансона;
- рукояткой управления матрицей опустить ее вниз;
- затянуть болты и гайки крепления пуансона и матрицы;
- перемещая матрицу и пуансон вверх вниз еще раз убедиться в наличии равномерного зазора между стенками матрицы и боковыми поверхностями пуансона;
- установить поддон на стол, опустить матрицу вниз, опустить пуансон вниз, выключить насосную установку, обесточить пульт управления.

## **6. Настройка высоты изделия.**

Высота изделия при формовке обеспечивается ограничением хода пуансона упорами 17, рис. 2. Перед началом настройки необходимо очистить пресс от остатков смеси.

6.1. Исходное состояние: пульт управления включен, насосная установка включена, матрица и пуансон находятся в верхнем положении, поддона на столе нет.

### 6.2. Для изменения высоты изделия необходимо:

- ослабить контргайки 18 фиксации упоров 17 на балке пресса 4 и вывернуть упоры вверх;
- установить поддон на стол, опустить матрицу вниз;
- выключить насосную установку, обесточить пульт управления;
- установить по внутренним углам матрицы деревянные бруски высотой, равной высоте формируемого изделия;
- включить пульт управления, включить насосную установку;
- опустить пуансон в матрицу до упора в бруски;
- завернуть опоры 17 до соприкосновения с верхней частью цилиндров пуансона;
- затянуть контргайки 18;
- поднять пуансон;
- выключить насосную установку, обесточить пульт управления;
- убрать бруски;
- произвести пробную формовку, проверить высоту изделия;

# **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

- в случае необходимости произвести корректировку положения упоров, один оборот упора прибавляет или убавляет 2,0 мм высоты изделия.

## **7. Техническое обслуживание установки.**

Техническое обслуживание установки заключается в периодической очистке механизмов от налипшей бетонной смеси, смазке подвижных соединений, регулировке натяжения ремней клиноременных передач, периодической подтяжке резьбовых соединений и т.п.

### **7.1. Ежедневное техническое обслуживание.**

Для долгой безотказной работы установки необходимо в конце каждого рабочего дня обязательно выделять один час для ее техническое обслуживание, в процессе которого следует:

- не допуская схватывания бетонной смеси, очистить от нее все узлы и механизмы установки. Особое внимание следует уделить очистке внутренних стенок матрицы и пuhanсона вибропресса, тщательно удаляя остатки смеси скребками и щетками;
- проверить и при необходимости подтянуть резьбовые соединения на вибропрессе, особенно в зонах с высокой вибрацией;
- очистить скребками поддоны от остатков смеси;
- перед началом работы убедиться визуальным осмотром в исправности всех механизмов и узлов установки.

### **7.2. Периодическое техническое обслуживание. Таблица смазки.**

Для правильной работы вибропресса необходимо:

- не менее 1 раза в 2 недели контролировать зазор между опорой поддона и верхней поверхностью вибростола, рис. 16. Для контроля использовать щуп и линеал. Для изменения величины зазора необходимо ослабить гайку стопорную 4, вращая регулировочную гайку 3, установить необходимый зазор. Величина зазора контролируется в центре вибростола и в четырех его крайних точках. После настройки и проверки величины зазора стопорную гайку 4 затянуть, проверку повторить еще раз;
- не менее 1 раза в месяц производить подтяжку болтов и гаек. Особое внимание уделять подтяжке болтов крепления виброблока и их контровке стопорными пластинами;
- не менее 1 раза в месяц проверять натяжение ремней клиноременной передачи виброблока;

Для обеспечения надежного и безопасного функционирования электрооборудования необходимо:

- не менее 1 раза в месяц подтягивать контактные соединения на электродвигателях, пускозащитной аппаратуре электроштакфа, клеммниках, элементах пульта. Особое внимание уделять контактам цепей заземления;
- не менее 1 раза в 2 месяца удалять пыль с электрооборудования, размещенного в электроштакфе и пульте управления.

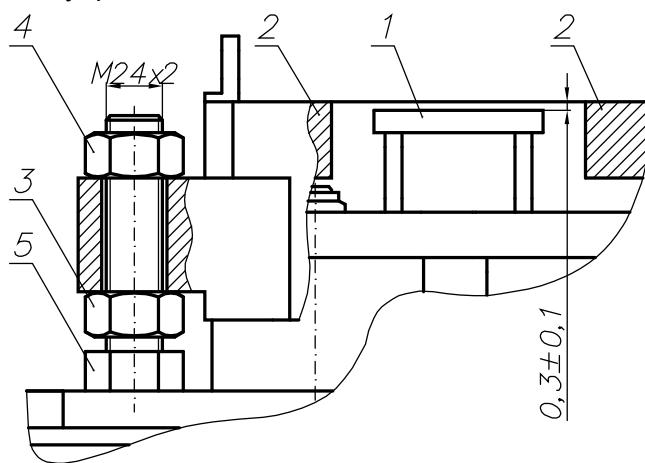


Рис. 16. Схема настройки зазора.

1 – вибростол; 2 – опора поддона; 3 – гайка регулировочная; 4 – гайка стопорная; 5 – палец.

# ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

28

Таблица смазки.

Точки смазки	Смазочный материал	Периодичность и способ смазки
<b>ВИБРОПРЕСС</b>		
2. Виброблок	Масло индустриальное И-20А, ИГП 18, ИГП-30	0,2 л. 1 раз в месяц.
<b>ГИДРООБОРУДОВАНИЕ</b>		
1. Установка насосная, гидросистема	Масло минеральное, см. п. 1.4, рекомендуемые масла: И-30А, И-40А ГОСТ 20799; ИГП-30, ИГП-38 ТУ 38.101.413-97*,  Фильтр очистки масла от автомобиля «Газель», «Волга» Consol ОВ 9602 (с резьбой 3/4"-16 UNF) 2шт.	Около 70 л через 1 месяц, затем 1раз в год.  При смене масла и при стрелке индикатора загрязненности фильтров в красной зоне

\* допустимая замена: MOBIL DTE Exel 32, MOBIL DTE Exel 36, MOBIL DTE Oil 24, MOBIL DTE Oil 25, SHELL Tellus 32, SHELL Tellus 46, ESSO UNIVIS N32, ESSO UNIVIS N46.

Не допускается смешивать различные марки масел.

#### 7.3. Данные для регулировки.

- натяжение ремней клиноременной передачи виброблока контролировать по их отклонению от среднего положения. Отклонение должно составлять 10...15 мм приложении на середине между шкивами силы 5...10 кг.

- натяжение ремней клиноременной передачи смесителя контролировать по их отклонению от среднего положения. Отклонение должно составлять 10...15 мм приложении на середине между шкивами силы 5...10 кг

#### 7.4. Перечень сменных элементов.

##### 1. ПОДШИПНИКИ

Вибропресс:	310 ГОСТ 8338-75 .....	4 шт.
Смеситель:	180310 ГОСТ 8882-75 .....	2 шт.

##### 2. КЛИНОРЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Вибропресс:	ремень ВАЗ 10x8x944	
	или - Z (О)-950Ш ГОСТ 1284.2-89 .....	2 шт.
Смеситель (40 л)	ремень А-1900 ГОСТ 1284.2-89 .....	4 шт.
Смеситель (20 л)	ремень А-1600 ГОСТ 1284.2-89 .....	3 шт.

##### 3. СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ

Фильтр:	от автомобиля «Газель», «Волга» Consol ОВ 9602 (с резьбой 3/4"-16 UNF) .....	2 шт.
---------	---	-------

##### 4. УПЛОТНЕНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Грязесъемник WRM 125157 .....	4 шт.
Уплотнение штоковое PSE 707 .....	4 шт.
Уплотнение поршневое DSM 196133/1АХ .....	4 шт.
Кольцо направляющее I/GT 32x36-6,3-102 .....	4 шт.
Кольцо 023-027-25-2-2 ГОСТ 18829-73 .....	4 шт.
Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 18829-73 .....	4 шт.

Таблица 3

## 8. Особенности изготовления строительных изделий на установках «КОНДОР»

### 8.1. Материалы

Оборудование «КОНДОР» предназначено для изготовления **бетонных** мелкоштучных строительных изделий.

Бетоном называют искусственный каменный материал, получаемый в результате твердения рационально подобранный, тщательно перемешанной и уплотненной смеси минерального вяжущего вещества, воды, заполнителей и в необходимых случаях красителей и специальных добавок. Смесь указанных компонентов до начала ее затвердения называют **бетонной смесью**.

Вяжущее вещество и вода – активные составляющие бетона. В результате химического взаимодействия между ними образуется новое соединение в виде клейкого теста, которое обволакивает тонким слоем зерна мелкого и крупного заполнителя, а затем со временем затвердевает и связывает их, превращая бетонную смесь в прочный монолитный камень – **бетон**.

Заполнители (песок, мелкий щебень и т. д.) занимают до 80...85 % объема бетона и образуют его жесткий скелет, препятствующий усадке. Применяя заполнители с различными свойствами, можно получать бетоны с разнообразными физико-механическими свойствами, например плотные и прочные или легкие с высокими теплоизоляционными свойствами.

В настоящее время бетон является широко распространенным строительным материалом, из которого изготавливают самые разнообразные по форме и размерам строительные изделия.

Прочность, долговечность и другие свойства бетона в значительной мере зависят от качества исходных материалов. В зависимости от назначения и условий эксплуатации бетонных изделий к составляющим их компонентам предъявляют соответствующие требования.

В зависимости от средней плотности различают тяжелые (средняя плотность 1800...2500 кг/м<sup>3</sup>), легкие (средняя плотность 500...1800 кг/м<sup>3</sup>), особо легкие (средняя плотность менее 500 кг/м<sup>3</sup>) бетоны. По виду заполнителей различают бетоны на плотных заполнителях (кварцевый песок, песок и щебень плотных горных пород, известняк) и бетоны на пористых, легких заполнителях (легкие, пористые горные породы – пемза, туф, ракушечник и др., искусственные пористые заполнители – керамзит, аглопорит и др.).

#### ВЯЖУЩЕЕ.

В качестве вяжущего, при производстве строительных изделий на оборудовании «КОНДОР» используется **цемент**.

Цементом называют гидравлическое вяжущее вещество, получаемое тонким измельчением цементного клинкера с гипсом и специальными добавками.

Цементный клинкер – продукт обжига до спекания тонкодисперсной однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка, глины и некоторых других материалов (мергеля, доменного шлака и др.).

Одним из основных свойств цемента является его активность – способность твердеть при взаимодействии с водой и переходить в камневидное состояние, при этом цементный камень приобретает высокую прочность. Прочность цемента характеризуется его маркой. Марку цемента устанавливают по пределу прочности при испытании образцов.

Марка цемента	Предел прочности образцов в возрасте 28 суток при испытании на сжатие, МПа
300	30
400	40
500	50
550	55
600	60

## **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

30

Выбор вида и марки цемента определяется заданной прочностью бетонных изделий и условиями их эксплуатации. В общем случае можно рекомендовать следующее соотношение между маркой цемента и классом прочности бетона:

Класс бетона (Предел прочности образцов при испытании на сжатие, МПа)	7,5	10	15	25	30	40	45
Марка цемента	300	300	400	400	500	550	600

Цемент обладает достаточной скоростью твердения, обеспечивает высокую прочность и влагоустойчивость изделий. Это позволяет использовать изделия на основе цемента для строительства жилых зданий, присадебных строений, гаражей, малоэтажных зданий общественного и производственного назначения.

### **ВОДА.**

Для приготовления бетонных смесей и поливки бетона применяют питьевую или природную воду, не содержащую вредных примесей, препятствующих нормальному схватыванию и твердению бетона. Кроме того, загрязненная вода может привести к образованию пятен и высолов на поверхности готового изделия. К вредным примесям относятся сульфаты, минеральные и органические кислоты, жиры, сахар и др. Использовать промышленные, сточные, солончаковые и болотные воды нельзя.

Пригодность воды для бетона устанавливают химическим анализом или сравнительным испытанием образцов на прочность. Вода для затворения бетона считается пригодной, если приготовленные на ней образцы бетона в возрасте 28 суток нормального твердения имеют не меньшую прочность, чем образцы бетона на чистой питьевой воде.

Температура воды не должна быть ниже +15°, поскольку снижение температуры ведет к увеличению времени схватывания бетона.

В странах с жарким климатом температура бетона в процессе укладки не должна превышать 32 °С., поскольку повышение температуры приводит к ускоренному высыханию воды, быстрому схватыванию бетона и, как следствие, к потере им прочности. Рекомендуется использовать воду из холодных источников, трубы, подводящие воду должны быть теплоизолированы, а емкости для хранения воды должны быть затенены или окрашены белой краской.

### **ЗАПОЛНИТЕЛИ.**

В качестве заполнителей обычно используют песок, щебень горных пород, шлаки, золы, керамзит, другие инертные материалы, а также их любые комбинации. В заполнителе должны отсутствовать чрезмерное количество пыли, мягкие глинистые включения, лед и смерзшиеся глыбы. Для размораживания смерзшихся кусков заполнителя его постоянные хранилища желательно размещать в теплых зонах помещений или снабжать выходные люки бункеров с заполнителями устройствами подогрева. Такой подогрев способствует также более быстрому твердению бетона в холодное время года.

В странах с жарким климатом необходимо принять меры, предотвращающие чрезмерный нагрев заполнителя. Рекомендуется хранить заполнитель под навесом или охлаждать его перед использованием.

По фракционному составу заполнители разделяются на два вида: мелкие и крупные.

### **МЕЛКИЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ.**

Имеют размер зерен от 0,16 до 5 мм. Обычный песок является наиболее широко применяемым мелким заполнителем. Небольшое содержание в песке ила, глины или суглинков допустимо при условии, что их количество не превышает 5% по весу. Отходы щебеночного производства - мелкие частицы гранита, доломита, мрамора и т.п., зола-унос, мелкая фракция шлаков также относятся к этой группе.

Мелкий заполнитель обеспечивает пластичность смеси, уменьшает количество трещин в изделиях и делает их поверхность более гладкой. Однако избыток мелкого заполнителя, и особенно его пылевидной составляющей, снижает прочность бетона, ведет к перерасходу цемента.

### **КРУПНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ.**

К крупным заполнителям относятся материалы, имеющие размер зерен 5 и более мм. В составе бетонной смеси крупный заполнитель необходим для создания внутри из-

## **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

31

делия пространственной решетки, от прочности которой зависит прочность изделия. Обычно недостаточная прочность изделия (при качественном вяжущем) объясняется недостатком в бетоне крупного заполнителя. Избыток крупной фракции заполнителя в смеси приводит к тому, что поверхность изделий и их грани получаются пористыми и неровной формы, а при транспортировке готовых изделий увеличивается количество боя. С увеличением размеров зерен крупного заполнителя прочность изделий возрастает.

Максимальная фракция заполнителя, которая может использоваться на оборудовании «Кондор» составляет 15 мм. При увеличении размера зерен появляется вероятность их заклинивания в затворе бункера, загрузочном ящике и матрице. Для изделий с тонкими стенками максимальный размер заполнителя необходимо уменьшить до величины составляющую 1/3 минимальной толщины стенки.

В качестве крупного заполнителя широкое распространение получил гравий - совокупность окатанных зерен и обломков, получаемых в результате естественного разрушения и перемещения скальных горных пород. Гравий должен быть чистым, прочным и не содержать каких-либо мелких включений.

Щебень из природного камня является наиболее распространенным крупным заполнителем, получаемым в результате искусственного дробления горных пород. Не рекомендуется применять щебень из сланцев, т.к. они не обеспечивают долговечность изделий. Очень важно, чтобы в щебне не было пыли, для чего его целесообразно промывать.

К крупным заполнителям относится также большая группа различных легких заполнителей.

### **ЛЕГКИЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ.**

Для легких бетонов, предназначенных для изготовления ограждающих и теплоизоляционных конструкций используются легкие заполнители. Основными свойствами легкого бетона являются:

- малый вес изготовленных из него камней;
- высокие тепло и звукоизоляционные характеристики;

Легкие заполнители можно разбить на три основных группы:

- природные - вулканические (пемзы, перлиты, вулканические шлаки, туфы) и осадочного происхождения (пористые известняки, известняки-ракушечники, известковые туфы, пористые кремнеземные породы -опоки, трепелы, диатомиты);

- искусственные - отходы промышленности, используемые в качестве заполнителей без предварительной переработки ( пористые шлаки черной и цветной металлургии, шлаки химических производств, топливные шлаки и золы);

- искусственные - получаемые путем специальной переработки сырьевых материалов и отходов в промышленности, обеспечивающей их порозацию. К их числу относятся керамзит и его разновидности: термолит, аглопорит, шлаковая пемза, гранулированный шлак, вспученный перлит и т.п.

К легким заполнителям относятся также опилки, рубленая солома, гранулированный пенополистирол и другие дешевые материалы, используемые для уменьшения теплопроводности бетона.

### **ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ.**

В последние годы достигнут значительный прогресс в области разработки различных химических присадок к бетону. Они используются для снижения расхода цемента, увеличения или уменьшения скорости его схватывания, сокращения продолжительности тепловлажностной обработки изделий, придания бетону способности твердеть в зимнее время, повышения его прочности и морозостойкости.

Из добавок ускорителей твердения наиболее распространен хлористый кальций CaCl. Количество добавок хлористого кальция составляет 1...3% от массы цемента. Эти добавки повышают прочность бетона в возрасте 3 суток в 2...4 раза, а через 28 суток прочность оказывается такой же, как и у бетона без добавок.

Хлористый кальций применяется как в сухом виде, так и в растворе. В сухом виде он добавляется в заполнитель, в растворе вносится в предназначенную для приготовления смеси воду с сохранением суммарного количества воды в смеси. Добавление CaCl несколько увеличивает стоимость исходных материалов, однако за счет более быстрого набора прочности обеспечивает изготовителю строительных изделий экономию энергии на обогрев помещения для их вылеживания перед отгрузкой заказчику, значительно пре-

## **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

32

вышающую расходы на хлористый кальций, а также уменьшает количество боя изделий при транспортировке.

Большой положительный эффект в производстве бетонных изделий дает использование воздухововлекающих добавок: древесной опыленной смолы СДО нейтрализованной воздухововлекающей смолой СНВ, теплового пекового клея (КТП), сульфитно-дрожжевой бражки (СДБ). Воздухововлекающие добавки улучшают подвижность смеси при заполнении матрицы вибропресса, повышая этим качество поверхности изделий и уменьшая количество боя. Главным достоинством воздухововлекающих добавок является увеличение морозостойкости бетона. Эффект повышения морозостойкости объясняется насыщением пузырьками воздуха пор бетона, что уменьшает проникновение в них воды и препятствует возникновению разрушающих напряжений в бетоне при замерзании капиллярной воды за счет демпфирующего сжатия пузырьков воздуха.

Воздухововлечение несколько снижает прочность бетона, поэтому не следует вводить в него большое количество воздухововлекающей добавки. Например, количество СДБ, вводимой в бетонную смесь, составляет 0,15...0,25% от массы цемента в пересчете на сухое вещество бражки. Оптимальное количество других добавок не превышает 1% от массы цемента и уточняется экспериментально.

Применение химических добавок к бетону при изготовлении строительных изделий является желательным, но не обязательным фактором. При изготовлении стеновых камней химические добавки, как правило, не применяются, т.к. стены обычно не подвергаются длительному, обильному воздействию воды и, кроме того, часто защищены слоем штукатурки. Поэтому та морозостойкость стеновых камней, которая достигается при их изготовлении по обычным, распространенным рецептам вполне достаточна для всех климатических зон.

Наиболее желательно применение добавок, повышающих морозостойкость при изготовлении тротуарных и бордюрных камней.

### **8.2. Подбор состава бетонной смеси**

#### **Общие рекомендации**

Изготовитель должен творчески подойти к вопросу подбора бетонной смеси и самостоятельно найти ее оптимальный состав, руководствуясь приведенными ниже рекомендациями и готовыми рецептами. Процесс поиска оптимального состава не является сложным и не требует особой квалификации. В его основе лежит перебор различных комбинаций имеющихся в распоряжении изготовителя компонентов и испытания изготовленных из них образцов изделий. В настоящее время во всех районах СНГ успешно работают более 5000 линий "РИФЕЙ", предшественников установки «КОНДОР» и на каждой из них был без труда пройден этап поиска состава смеси. Этот этап занимает обычно около одного - двух месяцев. По истечении этого времени изготовители изделий начинают достаточно уверенно ориентироваться в деталях производства и потребностях местного строительного рынка.

Каким же требованиям должна отвечать бетонная смесь?

Во-первых, изготовленные из смеси камни должны иметь необходимую прочность. Этот параметр зависит от количества введенного в смесь вяжущего и соотношения между собой мелкой и крупной фракции заполнителя.

Во-вторых, смесь должна хорошо формоваться в матрице, что зависит от ее влажности и опять от соотношения мелкой и крупной фракции. Смесь должна быть в меру сыпучей для быстрого и полного заполнения матрицы и в меру липкой для удержания формы изделия после его выпрессовки из матрицы.

В связи с тем, что для получения необходимой прочности изделий смесь должна содержать вполне определенное количество вяжущего (например, при изготовлении стеновых камней количество цемента марки 400 обычно составляет 200...230 кг на один кубический метр смеси), изготовитель не может в широких пределах влиять на смесь меняя содержание вяжущего. В его распоряжении остается только подбор правильного соотношения мелкой и крупной фракции заполнителя и количества воды.

В процессе этого подбора изготовитель может столкнуться с рядом противоречий. Например, сочетание мелкого и крупного заполнителя, которое позволяет достичь максимальной прочности, может привести к слишком грубой структуре и неровной поверхности изделий, что затруднит их реализацию, а состав смеси, который обеспечивает наивыс-

шие теплоизоляционные свойства, может не обеспечивать наилучшие прочностные характеристики изделий.

Такие противоречия изготавитель должен разрешать самостоятельно.

Соотношение мелкого и крупного заполнителя, пропорция между заполнителем и вяжущим обычно являются компромиссом, которым изготавитель обеспечивает наиболее важные для него характеристики изделий в ущерб каким-либо другим характеристикам, с его точки зрения второстепенным. Один изготавитель в качестве главной характеристики может выбрать прочность, а другой - товарный вид изделия или его теплозащитные свойства.

Высокое качество изделий можно получить только правильным подбором фракций заполнителя, их точным дозированием, постоянным контролем влажности компонентов и смеси.

Как правило, оборудование «КОНДОР» содержит надежные объемные дозаторы простой конструкции. Однако эти дозаторы требуют от оператора определенных навыков при приготовлении смеси и умения определять ее качество органолептически.

После выбора общего состава смеси, определяемого стоимостью компонентов и близостью расположения их источников, изготавитель обычно осуществляет уточнение процентного содержания каждого компонента, добиваясь необходимых характеристик изделий. Точное количество каждого компонента может быть установлено только опытным путем с помощью изготовления и лабораторных испытаний пробных партий изделий. Предварительная оценка прочности изделий может быть сделана приборами неразрушающего контроля, без лабораторных испытаний.

### *Влияние крупного заполнителя.*

Крупный заполнитель образует внутри изделия жесткий пространственный скелет, который воспринимает основные эксплуатационные нагрузки изделия. Крупный заполнитель повышает прочность изделия на сжатие, увеличивает его долговечность, уменьшает ползучесть, усадку и расход цемента. Однако все эти положительные свойства крупного заполнителя могут проявиться только в том случае, если в смеси присутствует достаточное количество мелких частиц, роль которых заключается в заполнении пространства между крупными зернами и исключении их взаимного сдвига при сжатии изделия.

Максимальную прочность бетона при заданном количестве вяжущего обеспечивает такой состав заполнителя, при котором крупные зерна заполняют весь объем изделия и касаются друг друга, между крупными зернами, контактируя с ними и друг с другом, располагаются зерна чуть меньшего размера, оставшееся пространство заполнено еще более мелкими частицами и т.д. до полного заполнения всего объема изделия.

На практике такой идеальный состав получать трудно и необязательно. Достаточно обеспечить наличие в смеси двух основных фракций: крупной, размером 5...15 мм и мелкой размером от 0,16 до 5 мм. Содержание крупной фракции должно составлять 30-60%. В случае использования материала, содержащего меньшее количество крупных зерен, требуется большее количество цемента, т.к. увеличивается общая цементируемая площадь заполнителя.

### *Недостаток в смеси мелкого заполнителя.*

Если при выпрессовке из матрицы в изделиях появляются большие трещины, то вероятнее всего это происходит из-за недостатка мелких частиц заполнителя. Недостаток мелких частиц может объясняться, например, вымыванием большого количества очень мелкого песка при промывании мелкого заполнителя.

Смесь, имеющая недостаток мелких частиц, менее пластична, склонна образовывать трещины, плохо слипается и формуется. Недостаток мелких частиц может быть устранен добавлением в смесь небольшого количества мелкого песка или увеличением содержания воздухововлекающих добавок. При этом следует учитывать, что избыток в смеси очень мелких частиц и пыли приводит к потере прочности изделия или к увеличению его себестоимости за счет вынужденного увеличения количества вяжущего (до 20...40%), необходимого для достижения заданной прочности изделий.

Необходимость в увеличении содержания вяжущего объясняется следующим. Для получения прочного бетона вяжущее должно покрыть тонким слоем каждую частицу заполнителя. В процессе схватывания бетона покрытые вяжущим частицы срастаются друг с другом и образуется прочное монолитное изделие. Если мелкой фракции слишком мно-

го и, кроме того, в ее составе много пыли, то общая площадь частиц заполнителя становится настолько велика, что обычной дозы цемента не хватает на обволакивание всех частиц заполнителя. В бетоне появляются участки не содержащие цемента и прочность изделия снижается.

## *Количество воды в смеси*

При изготовлении изделий методом вибропрессования бетонная смесь требует гораздо меньше воды, чем при обычной заливке бетона в формы. Известно, что слишком большое количество воды в бетоне уменьшает его прочность. Для полного прохождения реакции схватывания достаточно всего 15...20% воды от массы цемента.

Бетонная смесь с таким содержанием воды является почти сухой. Метод вибропрессования позволяет применять смеси с минимальным количеством воды, так как заполнение матрицы происходит за счет вибрации и давления на смесь, а не за счет текучести смеси, как в обычном жидким бетоне.

При перемешивании недостаточно влажной смеси частицы вяжущего плохо прилипают к частицам заполнителя, отформованные из слишком сухой смеси изделия осыпаются при выпрессовке из матрицы или в них появляются трещины. Избыток воды также оказывает отрицательное воздействие на процесс изготовления изделий. Переувлажненная смесь становится слишком липкой. Это затрудняет заполнение матрицы вибропресса и вызывает разрушение верхней плоскости отформованных изделий из-за прилипания смеси к пуансону при его подъеме. Кроме того, выпрессованные изделия оплывают на поддоне, приобретая бочкообразную форму и теряют точность размеров.

При изготовлении стеновых камней оптимальным является такое количество воды в смеси, при котором поверхность выпрессованных из матрицы камней имеет сухой вид, но при перемещении поддонов от стола вибропресса к стеллажу накопителя в изделиях не появляются трещины.

Опытные операторы обычно легко оценивают качество смеси для всех изделий визуально, по ее внешнему виду в работающем смесителе. При освоении оборудования оператор смесителя может останавливать его для оценки влажности смеси на ощупь, путем сильного сжатия ее в руке. Если при этом получается не рассыпающийся плотный комок без выступающей влаги и при затирании его поверхности каким-либо гладким металлическим предметом получается гладкая, блестящая, влажная поверхность, то количество воды подобрано правильно.

## *Продолжительность перемешивания смеси.*

Перемешивание смеси играет важную роль в получении прочного бетона. Цель перемешивания состоит в покрытии каждой частицы заполнителя тонкой пленкой вяжущего. Время перемешивания смеси на смесителе линии не должно быть меньше 1 минуты.

## **8.3. Испытания бетонной смеси на стадии ее подбора.**

Точные и окончательные результаты подбора смеси могут быть получены только лабораторным путем. Исследования образцов бетонной смеси осуществляются лабораториями испытаний строительных материалов, которыми оснащены практически все средние и крупные бетонные узлы и заводы.

Оперативный контроль может осуществляться приборами неразрушающего контроля, например ударно-импульсный измеритель прочности от НПО «Интерприбор»\*.

Объем и методы лабораторных испытаний бетонной смеси подробно описаны в следующих Государственных стандартах:

- ГОСТ 10181.0-81 "Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний".
- ГОСТ 12730.1-78 "Бетоны. Метод определения плотности".
- ГОСТ 12730.2-78 "Бетоны. Метод определения влажности".
- ГОСТ 10060-87 "Бетоны. Методы определения морозостойкости".
- ГОСТ 8462-85 "Материалы стеновые. Методы определения прочности при сжатии и изгибе".

## **8.4. Изготовление изделий.**

Принцип работы на оборудовании «КОНДОР» одинаков: жесткая бетонная смесь загружается в форму (матрицу) и уплотняется с помощью вибрации. После снятия вибра-

## **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

35

ции производится распалубка изделия (изделие извлекается из матрицы) и оно направляется на термовлажностную обработку (пропарку).

Готовые изделия подвергаются вылеживанию на поддонах в течение от 1-х (при температуре +15...+45 С) до 2-х суток (при температуре +5 ...+10 С). За это время изделия набирают 30...70% будущей марочной прочности. Их нельзя снимать с поддонов, подвергать сотрясениям и ударам.

Значительное ускорение твердения цементных изделий обеспечивает тепловлажностная обработка, в результате которой скорость взаимодействия цемента с водой возрастает и прочность бетона в начальные сроки увеличивается. Прочность цементных изделий после пропаривания в течение 10...14 часов достигает 70...80% марочной.

По истечении указанных сроков вылеживания или после пропаривания изделия отделяют от поддонов. Освободившиеся поддоны очищают от остатков бетона, после этого они готовы для дальнейшего использования.

Готовые камни, не допуская скальвания кромок, укладывают штабелями на транспортировочные поддоны. Удобный штабель имеет размеры примерно 1м x 1м x 1м. Например, стеновые пустотельные или полнотельные камни укладываются в 5...6 слоев по 12 камней в слое. Такие изделия, как бордюрные камни при укладке в штабели не допускается класть плашмя, т.к. при этом нижние камни ломаются под весом лежащих выше.

Уложенные на поддоны штабели готовых изделий отправляют на закрытый склад или под навес для дальнейшего созревания и набора отпускной прочности в течение 5...10 суток. Во время вылеживания на поддонах и при дальнейшем хранении на складе необходимо не допускать **преждевременного высыхания** изделий, которое может наблюдаться летом под действием прямых солнечных лучей или в ведренную сухую погоду, особенно в районах с сухим климатом. С этой целью изделия периодически увлажняют путем умеренного полива мелко распыленной водой, не допуская размывания бетона и вымывания из него цемента. Увлажнение осуществляют только при наличии следов высыхания. Преждевременное высыхание приводит к прекращению реакции гидратации цемента из-за отсутствия воды в бетоне и к резкому уменьшению прочности изделия. Увлажнение начинают не ранее 10 часов с момента изготовления изделий и продолжают до набора 80% прочности.

Отправку изделий потребителю осуществляют не снимая их с транспортировочных поддонов.

### **8.5. Особенности изготовления отдельных видов изделий.**

#### *Полнотельные стеновые камни.*

Из всех изделий, которые могут изготавливаться на оборудовании «Рифей», производство полнотельных камней является наиболее простым и осваивается за минимальное время. Это объясняется тем, что матрица полнотельных камней не имеет пустотообразователей и легко заполняется бетонной смесью. К смеси могут не предъявляться какие-либо повышенные требования: она может иметь относительно широкие колебания влажности и приготавливаться из низкосортного цемента и заполнителя фракцией до 15 мм. Отсутствие пустот в камне обеспечивает ему повышенную прочность в процессе выпрессовки и транспортировки сырых камней, что позволяет даже операторам с минимальным опытом получать качественные камни. Отсутствие пустот обеспечивает камням повышенную прочность и после созревания, поэтому у покупателей редко возникают претензии к их прочности

#### *Пустотельные и перегородочные стеновые камни.*

Изготовление этих камней также не сложно и легко освоено всеми потребителями оборудования «Рифей». По сравнению с полнотельными камнями пустотельные требуют несколько более тщательного подбора смеси по фракциям. Максимальный размер зерен крупной фракции бетонной смеси не должен превышать 1/3 минимальной толщины стены камня.

#### *Теплоэффективные стеновые камни по ТУ 5835-008-34562005-2011.*

Эти камни изготавливаются трехслойными: наружный - лицевой и внутренний - несущий слои камня из бетона. Средний слой – теплоизоляционный вкладыш из пенополистирола. Лицевой и несущий слои связаны между собой за счет особой конструкции теплоизоляционного вкладыша (типа «ласточкин хвост»).

## **ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

36

Процесс изготовление трехслойных стеновых камней несколько отличается от процесса изготовления обычных стеновых камней. Изготовление таких камней осуществляется в два этапа.

Сначала в матрицу трехслойного стеклового камня, до того, как она будет опущена на поддон, снизу, вручную устанавливается теплоизоляционный вкладыш. Положение вкладыша в матрице строго определено и обеспечивается совмещением соответствующих элементов паз – выступ на вкладыше и матрице. Вкладыш должен входить в матрицу плотно, но без усилий, выступание вкладыша за нижний срез матрицы не допускается.

Далее процесс формования идет как в обычном стековом камне с небольшим отличием. При выполнении окончательного уплотнения, когда пуансон прижимает смесь необходимо сбросить давление в гидроцилиндре пуансона с 5 МПа до 1,0...1,5 МПа. Сброс давления производиться включением гидрораспределителя 16 (рис. 4) при нажатии на педаль включения виброблока. Для этого установка должна быть укомплектована блоком сброса давления (опция).

При изготовлении на такой установке тротуарной плитки или стековых камней высокой прочности необходимо отключить гидрораспределитель сброса давления. Для этого необходимо снять колодку разъема с электромагнита гидрораспределителя и на ее место установить заглушку.

Дальше процесс идет в штатном режиме. Следует отметить, что готовые камни следует транспортировать на поддонах с жесткой фиксацией термоусадочной пленкой или перевязкой полипропиленовой или стальной лентой или другим креплением, обеспечивающим неподвижность и сохранность.

### *Колотые облицовочные камни.*

Эти камни являются одним из лучших облицовочных материалов. При правильном изготовлении они придают зданию или другому облицованному ими объекту особую архитектурную выразительность и красоту. Изготовление камней осуществляется в два этапа. Сначала на вибропрессе линии формуют бетонные заготовки определенной формы. После набора прочности заготовки разрубаются на готовые камни с помощью специального оборудования.

При приготовлении смеси крупная фракция не должна превышать 5 мм, что обеспечивает камням необходимую однородность, плотность и сходство с природным камнем. Для улучшения имитации в смесь целесообразно вводить красители. Так, для имитации красного гранита в смесь вводят красный или розовый краситель. Количество красителя отрабатывается на образцах. Соблюдение точной дозировки красителя от одного замеса смеси к другому не обязательно. Лучшие результаты достигаются, когда количество красителя в одном замесе берется максимальным, а в следующем уменьшается в 1,5...2 раза. Затем количество красителя опять берется максимальным и т.д. Этим достигается колебание цвета готовых камней, свойственное природным камням, и перемешивание разных по цвету камней в процессе их разрубания, штабелирования для отправки заказчику и кладки. В результате на готовой стене камни разных цветовых оттенков оказываются случайно перемешанными, что дополнительно украшает объект. В случае приготовления подряд нескольких замесов смеси с одинаковым количеством красителя такое перемешивание камней не достигается.

### *Бортовые камни.*

Несмотря на простую форму матрицы, позволяющую осуществлять ее быстрое заполнение смесью, производство бортовых камней является одним из самых сложных. Эта сложность объясняется высокими требованиями к внешнему виду и прочности бортовых камней. Для исключения трещин при формировании и получения высокой прочности после созревания бетона при изготовлении бортовых камней необходимо использовать смесь с тщательно подобранным фракционным составом. Повышенное содержание пылевидной фракции, облегчающей выпрессовку и транспортировку сырых изделий, при производстве бортовых камней также увеличивает количество брака из-за прилипания смеси к пуансону. Кроме того, для получения внешней поверхности удовлетворительного качества в бетонной смеси для этих изделий недопустимо присутствие частиц заполнителя крупнее 5 мм.

Наилучшие результаты при изготовлении бортовых камней достигаются при использовании в качестве заполнителя песка.

## **Тротуарная плитка.**

Изготовление тротуарной плитки является наиболее ответственным среди всех изделий, которые могут производиться на оборудовании «Рифей». Лучшим заполнителем для изготовления плитки является песок. Наличие зерен крупнее 3 мм нежелательно, т.к. они вызывают появление на верхней поверхности плитки крупных пор и углублений.

Плитки могут окрашиваться путем введения светостойких красителей в бетонную смесь во время её перемешивания. Количество красителя зависит от насыщенности цвета и состояния поставки красителя.

## **8.6. Испытание изделий и документальное подтверждение их качества.**

Говоря о прочности изделий, получаемых на оборудовании «Рифей» необходимо понимать, что это оборудование служит лишь совершенной опалубкой для придания бетону необходимой формы. Прочность, морозостойкость и другие свойства изделий на 90% зависят от того, какой бетон использован для их приготовления. Высокопрочный бетон с воздухововлекающими добавками обеспечит высокую прочность и морозостойкость изделий и наоборот, бетон из старого цемента и грязного мелкого заполнителя обусловит низкое качество изделий независимо от конструкции линии.

Объективную информацию о действительных характеристиках изделий могут дать только испытания, которые осуществляют лаборатории испытаний строительных материалов при бетонных узлах и заводах или другие учреждения, имеющие технические возможности и полномочия для проведения испытаний. Полученные в результате испытаний официальные документы о прочности, морозостойкости, уровне поглощения влаги и других характеристиках изделий позволяют изготовителю гарантировать качество реализуемой продукции, а потребителю на основании этих документов рассчитывать этажность зданий, толщину стен, необходимость их влаго и теплоизоляции.

Технические требования к отклонению размеров стенных камней, их внешнему виду, наличию пятен, раковин и наплыпов, требования к отпускной прочности, правила приемки, все необходимые виды и методы испытаний, требования к маркировке, хранению, транспортированию камней и гарантии изготовителя описаны в **ГОСТ 6133-99 “Камни бетонные стенные”**, который является основным руководящим документом для изготовителя камней.

Содержание и порядок оформления документа о качестве строительных изделий описаны в **ГОСТ 13015.3-81 “Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве”**.

Требования к тротуарной плитке описаны в **ГОСТ 17608-91 “Плиты бетонные тротуарные”** и **ТУ 5746-034-36913928-97**.

Требования к бортовым камням описаны в **ГОСТ 6665-91 “Камни бетонные и железобетонные бортовые”**.

Требования к трехслойным стенным камням описаны в **ТУ 5835-008-34562005-2011 Камни трехслойные стенные**.

**\*Для справки:** НПО «Интерприбор», 454045, Россия, г. Челябинск, ул. Тернопольская, 6. Тел/факс. (351) 729-88-85; 245-09-69; 245-09-70; 245-09-71; 245-09-72;

E-mail: [info@interpribor.ru](mailto:info@interpribor.ru); <http://www.interpribor.ru>.

Представительство в Москве: НИИЖБ, 109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, кор. 2. Тел./факс: (495) 174-75-13; (495) 789-28-50.

**ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

38

**456228, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, пос. Красная Горка, д. 16,  
тел/факс (3513) 66-77-35, 66-77-25, web site: [www.v-press.ru](http://www.v-press.ru); вибропресс.рф**

## 9. Режимы формования тротуарной плитки и стенового камня подобранные экспериментально на заводе изготавителе.

1. Состав оборудования и обслуживающий персонал.

Работы по определению режимов формования проводились на установке «КОНДОР-1-40» состоящей из смесителя объемом 40 л, подставки под смеситель, вибропресса, поддонов и стеллажей.

Обслуживающий персонал: один оператор вибропресса и оператор смесителя.

2. Сырьё.

В качестве сырья для производства тротуарной плитки и стенового камня использовалось местное сырьё, а именно:

2.1. Связующее - портландцемент марки 400 - ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 производства ЗАО «Арх и Строй» г. Коркино, Челябинской обл.

2.2. Заполнитель – песок, модуль крупности 2,5 ГОСТ 8736-93 производства ЗАО «Гидромеханизация», г. Миасс, Челябинской обл.

2.3. Заполнитель – песчано-щебеночная смесь (отсев) по ГОСТ 25607-94, содержание пылевидных частиц до 20%, производства Хребтовский щебеночный завод, пос. Хребет, Челябинской обл.

2.4. Состав бетонной смеси для производства тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91

Компоненты смеси	Количество компонентов на 1м <sup>3</sup> уплотненной смеси, кг	Количество компонентов на один замес, кг
Цемент	500	11
Песок	1600	35
Разжижитель С3	1,2	0,025
Вода	130	3

2.5. Состав бетонной смеси для производства камня стенового по ГОСТ 6133-99

Компоненты смеси	Количество компонентов на 1м <sup>3</sup> уплотненной смеси, кг	Количество компонентов на один замес, кг
Цемент	320	8
Песок	700	18
Отсев	830	23
Вода	95	2,3

2.6. Состав бетонной смеси для производства камня стенового трехслойного по ТУ 5835-008-34562005-2011

Компоненты смеси	Количество компонентов на 1м <sup>3</sup> уплотненной смеси, кг	Количество компонентов на один замес, кг
Цемент	390	10
Песок	1000	16
Отсев	950	24
Вода	115	3
Пенополистирол		

3. Циклограмма работы вибропресса установки «КОНДОР-1-40».

№ п/п	Наименование технологической операции	Продолжительность операции, с		
		Тротуарная плитка	Стеновой камень	Трехслойный стеновой камень
1	Установка вкладыша в матрицу	-	-	10
2	Установка поддона на вибропресс.	6	6	6
3	Перемещение матрицы на поддон.	2	2	2
4	Загрузка смеси из бункера на фартук матрицы.	8	10	10
5	Взятие в руки скребка и перемеще-	2	2	2

# ЗАВОД СТРОИТЕХНИКА


	ние его на смесь фартука.			
6	Включение виброблока и заполнение матрицы смесью, разравнивание ее скребком.	4	4	10
7	Дополнительное разравнивание смеси скребком для удаления крупных фракций заполнителя из верхнего слоя изделия.	5	-	-
8	Перемещение излишков смеси скребком из зоны формования на фартук матрицы.	4	4	4
9	Установка скребка в дежурное положение	2	2	2
10	Перемещение пуансона до верхнего среза матрицы	2	2	2
11	Включение вибратора и прессование изделия в размер	5	6	4
12	Перемещение матрицы до упоров на пуансоне	2	2	2
13	Перемещение матрицы и пуансона в положение «над изделием».	1	1	1
14	Перемещение поддона с изделиями из зоны формования на рольганг	2	2	2
15a	Перемещение поддона с изделиями на стеллаж (один оператор)	11	-	-
15б*	Перемещение поддона с изделиями на стеллаж (оператор плюс подсобный рабочий)	-	16	16
15в*	Перемещение полуподдона с камнем на стеллаж (один оператор)	-	20*	-
15г*	Повторение операции 15в для второго камня	-	20*	-
	Общая продолжительность цикла	56	64 (88*)	73

\* - параметры в случае использования двух полуподдонов при формировании стеновых камней.

Состав бетонной смеси и режимы формования приведены в качестве примера и могут изменяться в широких пределах в зависимости от вида изделия, его формы и используемого сырья.


#### 4. Циклограмма работы смесителя установки «КОНДОР-1-40».

№ п/п	Наименование технологической операции	Продолжительность операции, с		Прим.
		При формовке тротуарной плитки	При формовке стенового камня	
1	Загрузка заполнителя в смеситель мерной емкостью (песок для тротуарной плитки и песок плюс отсев для стекнового камня)	13	15	
2	Загрузка цемента мерной емкостью	12	10	
3	Включение смесителя	-	-	
4	Предварительное перемешивание	13	13	
5	Подача воды в смесительную камеру мерной емкостью	12	9	
6	Окончательное перемешивание смеси	8	8	
	Общая продолжительность цикла	58	55	

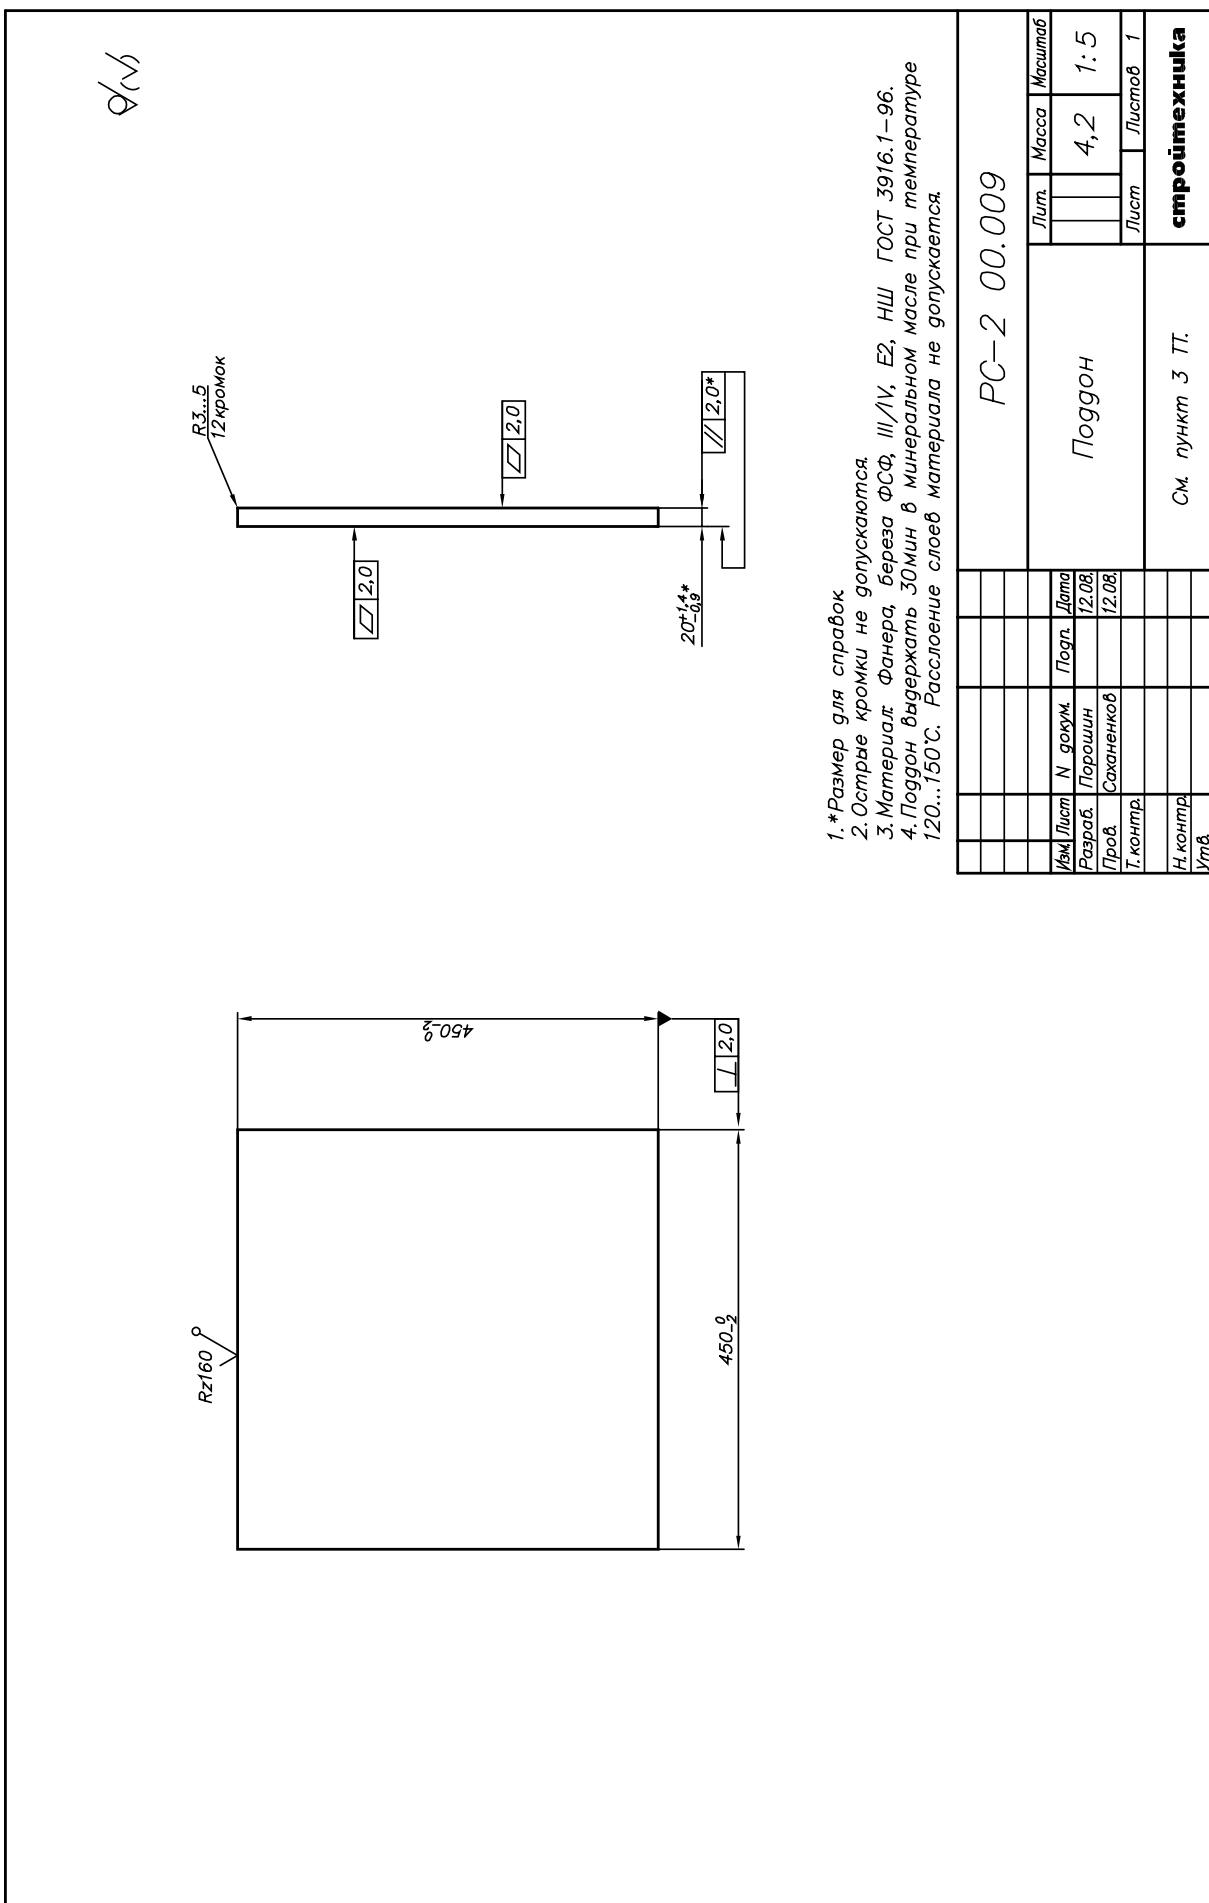


**ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

Формат	Эон	Поз.	Обозначение		Наименование	Кол.	Прим.
					<u>Документация</u>		
A4			РС-2 50.00.000 СБ		Сборочный чертеж		
					<u>Сборочные единицы</u>		
A4	1	РС-2 50.01.000	Боковина			2	
A4	2	РС-2 50.02.000	Поперечина			4	
					<u>Стандартные изделия</u>		
	5		Болт М8x20.58.019			16	
			ГОСТ 7798-70				
	7		Гайка М8.5.019			16	
			ГОСТ 5915-70				
	9		Шайба 8.019			16	
			ГОСТ 11371-78				
					<u>Стеллаж</u>		
Изм. Листм Н°докум. Подпись Дата					РС-2 50.00.000		
Разраб.	Семенников		02.10		Стеллаж		Лит. Листм Листов
Проб.							1
Н. контр.							
Утв.					<b>стройтехника</b>		

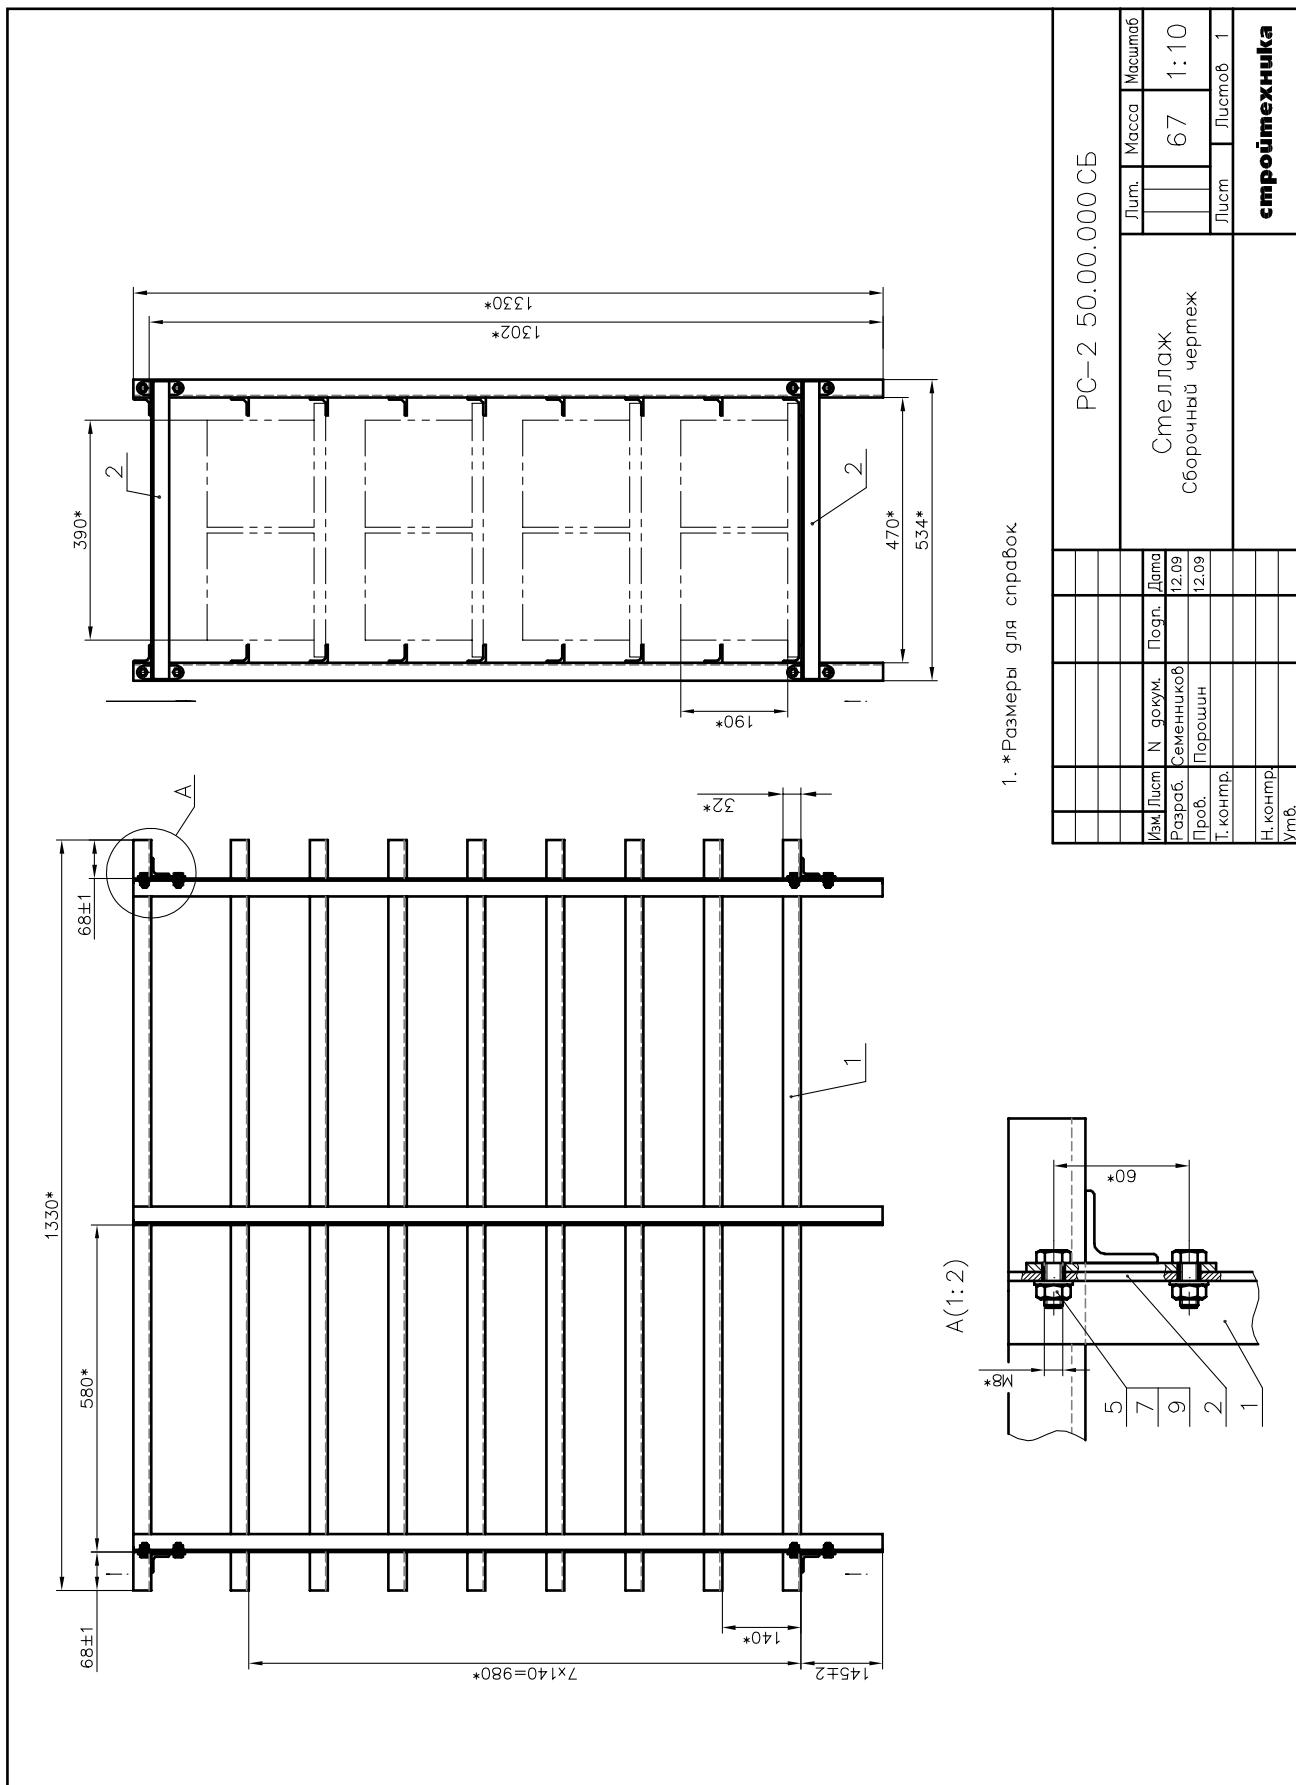



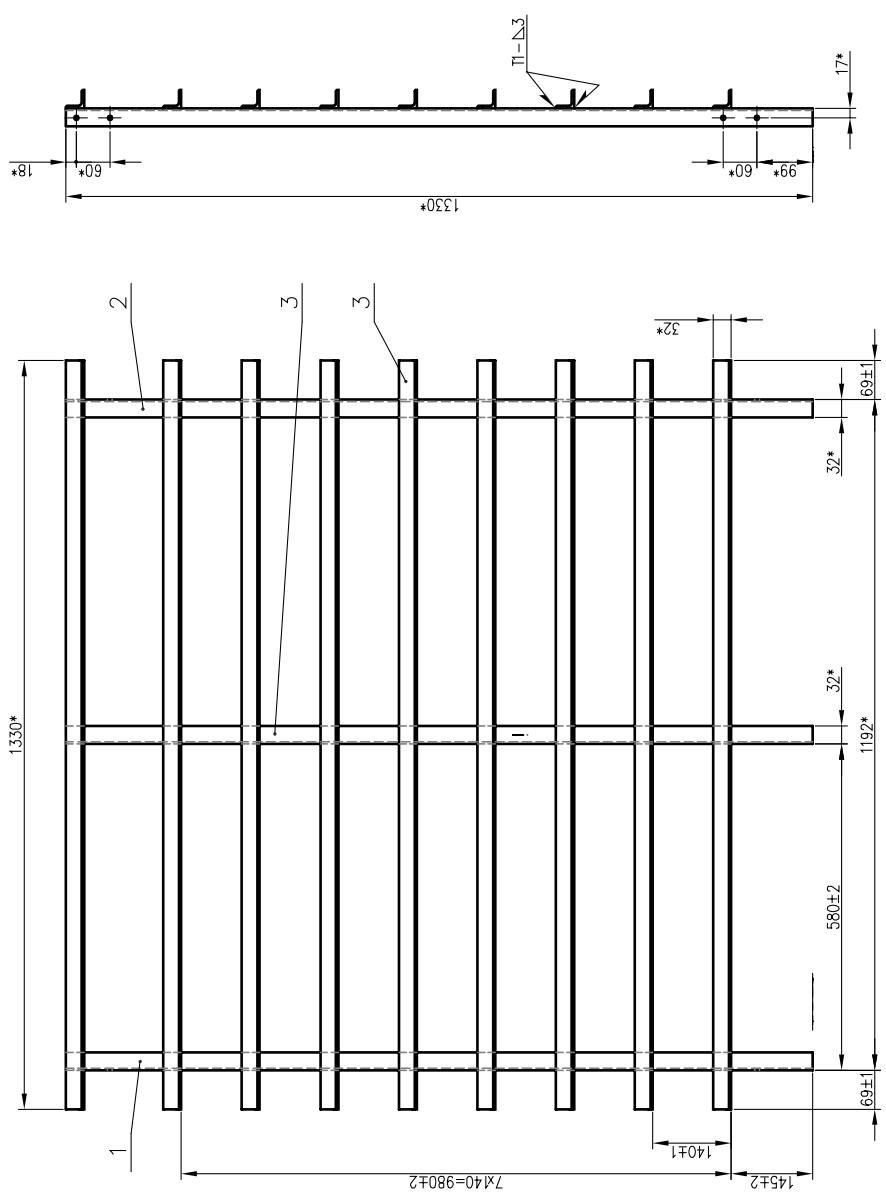

1. \*Размеры для спаровок  
2. Сварные швы по ГОСТ 14771-76  
3. Покрытие : грунтовка АК-069, один слой; эмаль НЦ-132, 96а  
слоя. Цвет покрытия — серый.

PC-2 50.01.000 СБ

Нр. лист	Н°документа	Подпись	Дата	Боковина			Лист	Листообр.	Масштаб
				Разраб.	Семенинников	02.10			



**страйттехника**

# ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА

✓(✓)



PC-2 50.01.001-01 –  
зеркальное отражение  
оцинковое см. PC-2 50.01.001

PC-2 50.01.001

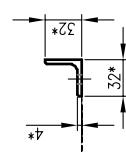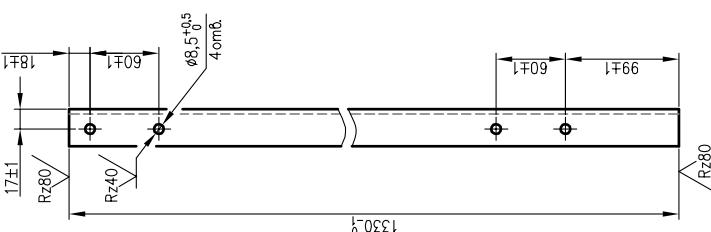

1. \*Размеры для справок
2. Острые кромки притупить R0,3...0,7мм.

Rz80/(✓)

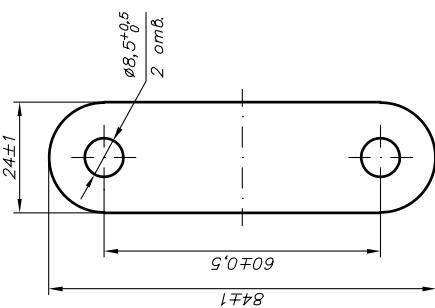


1. \*Разм. для справок
2. Острые кромки притупить R0,3...0,7мм.
3. Неуказанные размеры брать из контура для плосменной резки.  
Пределные отклонения для этих размеров ±1мм.
4. Чертеж соответствует чертежу И-07 00.022.

PC-2 50.02.002					
№зак.	Лист	Н.законк.	Подп.	Лит.	
				Лит.	Масса
Фланец			02.10	0,05	1:1
Лист				Лист	Листовъ 1
Семенниковъ					
Гриб.					
Т.контр.					
И.контр.					
Утв.					
<b>страйттехника</b>					

PC-2 50.01.001


Лист	Масса	Масштаб	Стойка		
			Лит.	Масса	Масштаб
			02.10	0,05	1:4
					Лист
					Листовъ 1

**страйттехника**

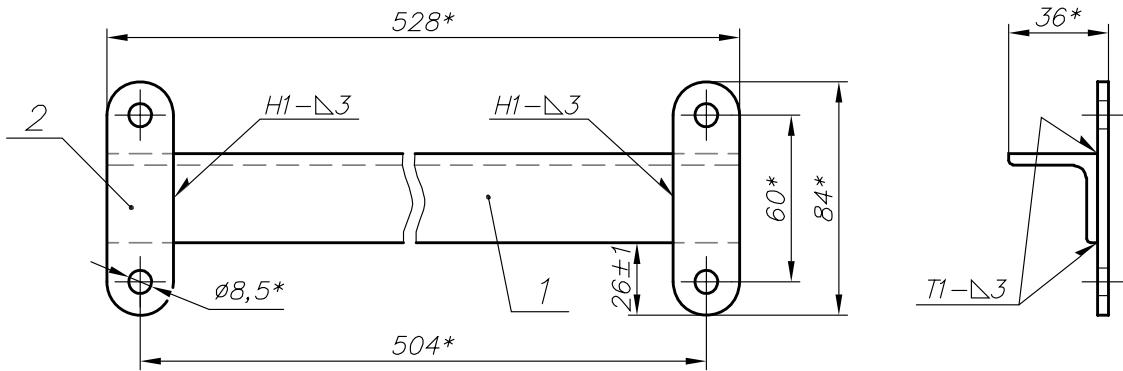


1. \*Размеры для справок
2. Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
3. Покрытие : грунтовка АК-069, один слой; эмаль НЦ-132, два слоя. Цвет покрытия – серый.
4. Чертеж соответствует чертежу И-07 00.020 СБ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>						
БЧ		1	РС-2 50.02.001	Стяжка	1	
				Уголок 32x32x4, Сталь 3...20		
				L=528_1 мм		
A4		2	РС-2 50.02.002	Фланец	2	
РС-2 50.02.000 СБ						
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.		Семенников		02.10		
Пров.						
Т. контр.						
Н. контр.						
Утв.						
Поперечина Сборочный чертеж					Масштаб	
					1,1	1:2,5
					Лист	Листов 1
<b>стройтехника</b>						

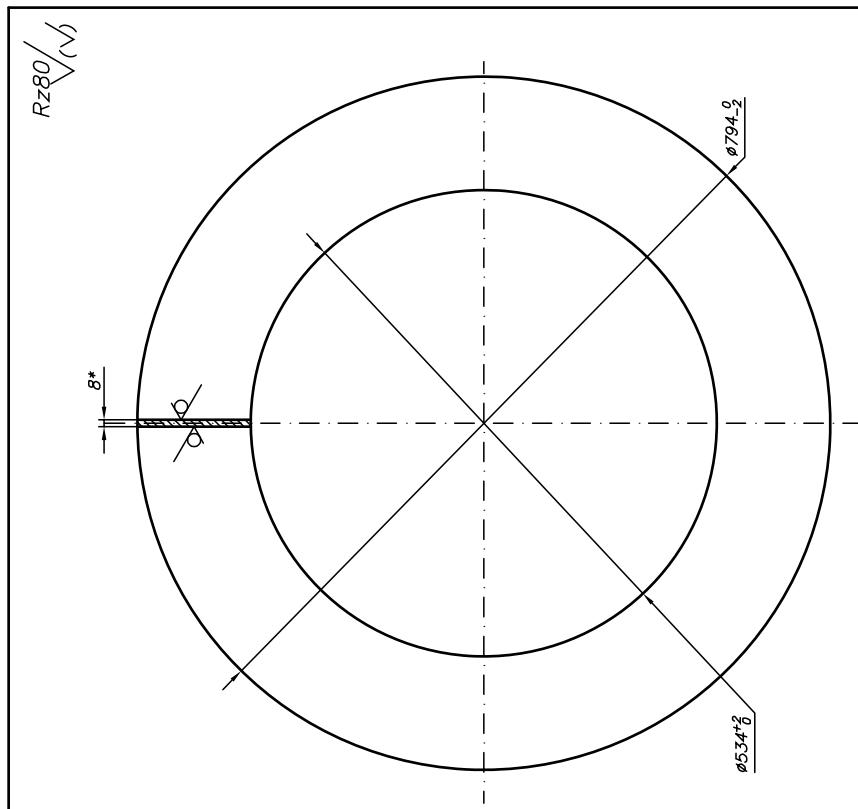


\*Разм. для справок

P-05M 03.01.006					
Изк	Лист	Н. документ	Подп.	Дата	
Разраб.					
Проф.					
Т.контр.					
И.контр.					
Утв.					
Лист 1 из 1					
Защита дна					
17.0 1:5					
Лист 1 из 1					
<b>стройтехника</b>					

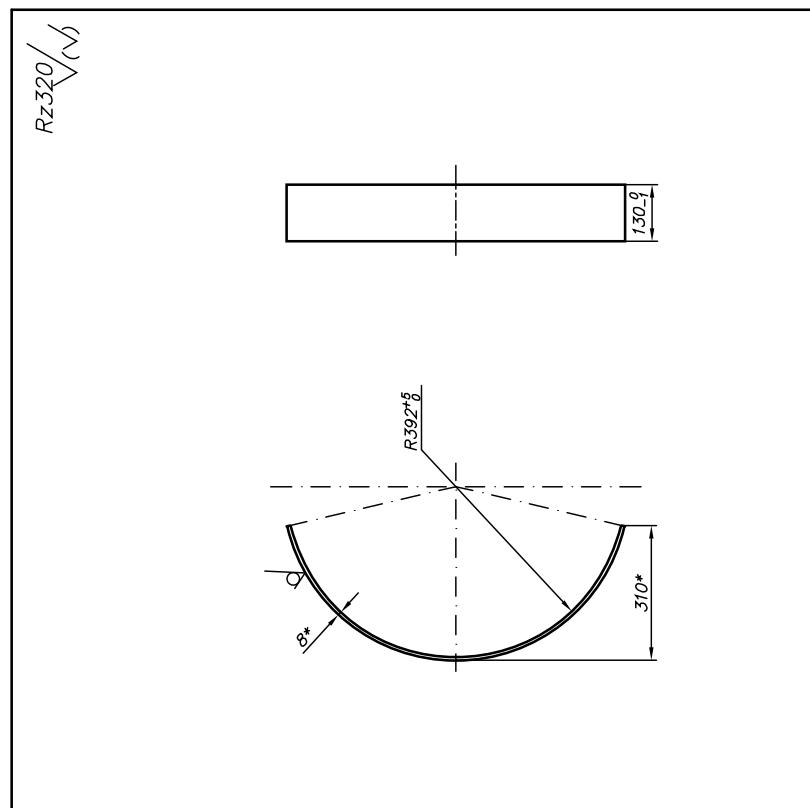

1.\*Разм. для справок  
2.Длина развертки 1070-2 мм.

P-05M 03.01.007					
Изк	Лист	Н. документ	Подп.	Дата	
Разраб.					
Проф.					
Т.контр.					
И.контр.					
Утв.					
Лист 1 из 1					
Защита стены					
8,7 1:10					
Лист 1 из 1					
<b>стройтехника</b>					

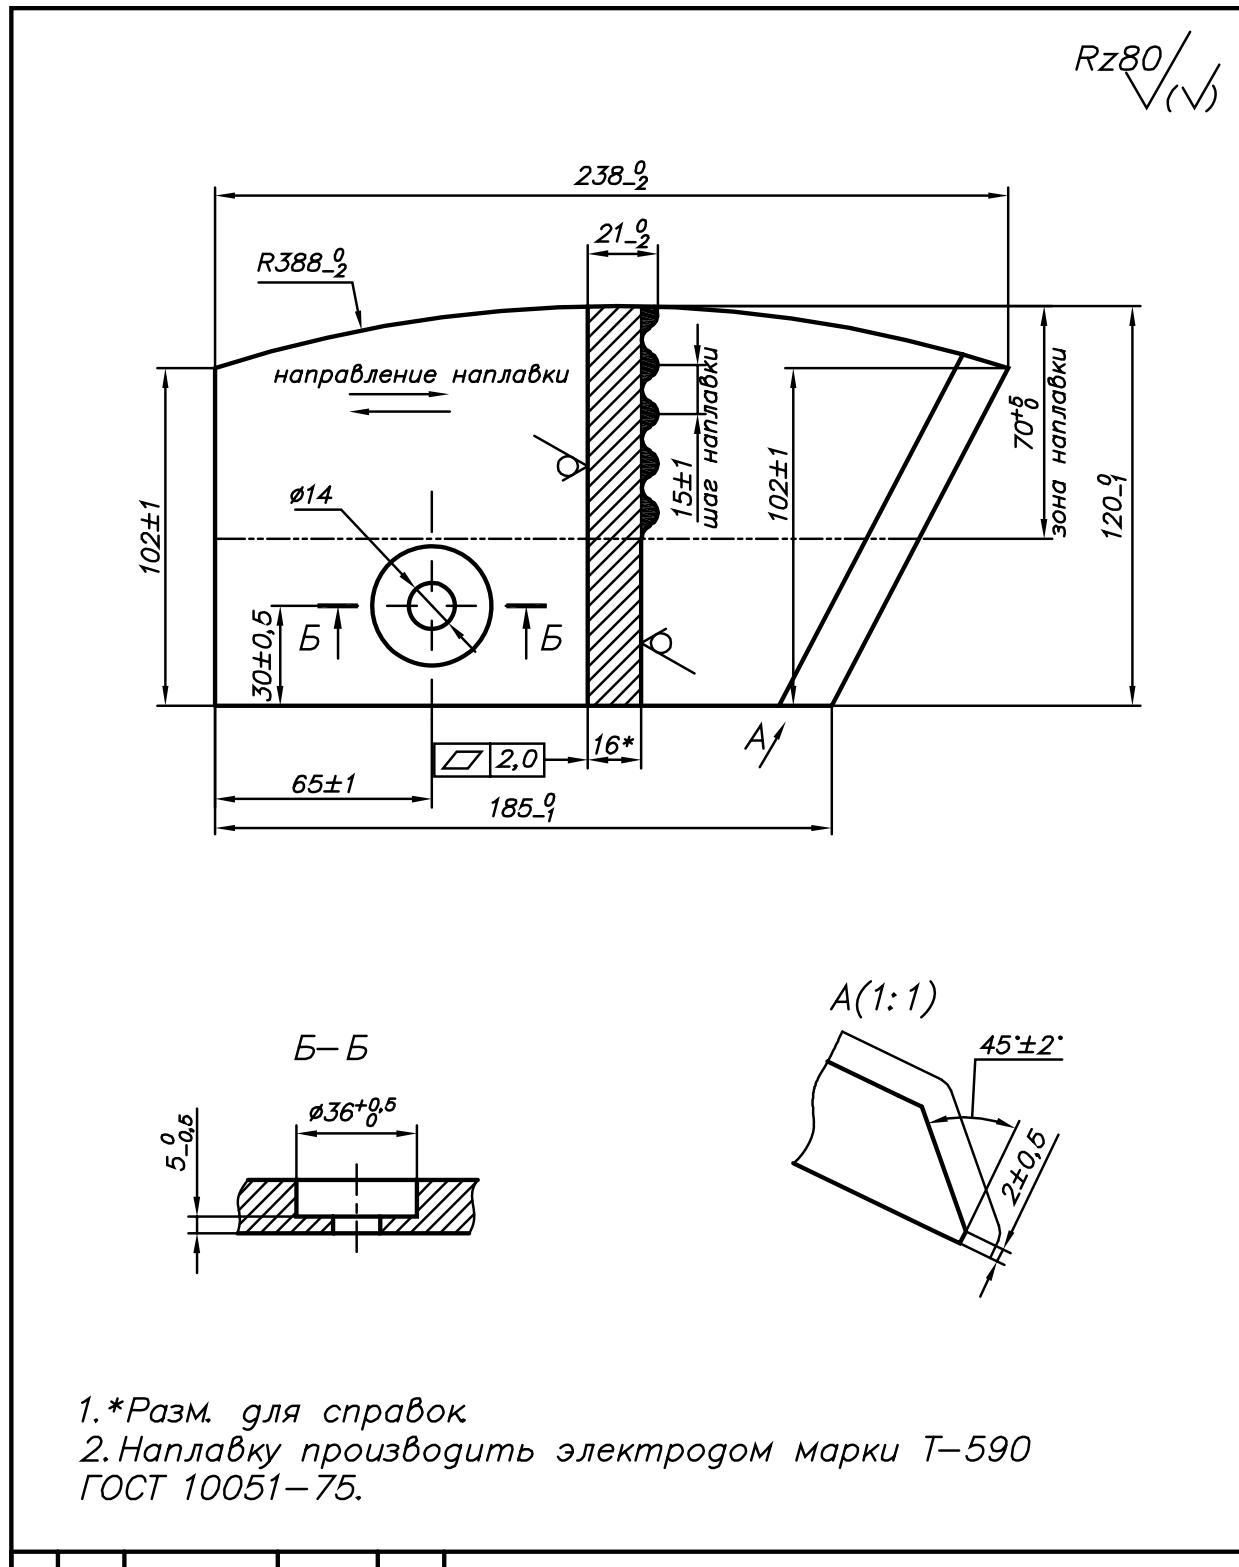

				<i>P-05M 03.03.001-01</i>			
Изм.	Лист	Н. докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Лопатка		
Проб.	Пятков					2.9	1:2
Т. контр.					Лист	Листов	1
Н. контр							
Утв.					Лист <i>16</i> Сталь З...20		
				<b>стройтехника</b>			

**ЗАВОД СТРОЙТЕХНИКА**

**456228, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, пос. Красная Горка, д. 16,  
тел/факс (3513) 66-77-35, 66-77-25, web site: [www.v-press.ru](http://www.v-press.ru); вибропресс.рф**